# Montageanleitung Seitenschränke





Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.

intarbad®

# Montageanleitung Seitenschränke

**Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn Ihre Badezimmermöbel auf mögliche Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!**



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.

## Sicherheitshinweise:


- Die Montage darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre im Montagebereich der Wand liegen.

## Montage von Seitenschränken


- Je nach Modell, Türen und/oder Auszüge vom Korpus demontieren, vorsichtig behandeln und nicht auf die Kanten stellen **(Abb. 1 + 2a)**.
- Position des Schrankes an der Wand bestimmen und die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. Die beigefügten Montageplatten voneinander trennen (Sollbruchstellen), sodass Sie 2 Platten haben! **(Abb. 6 – Lieferumfang)** Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen **(Abb. 3)**.
- **Zusätzliche Lastabstützung:** Die Montagewinkel **(Abb. 16+17+18 Lieferumfang)** an der vorgesehenen Position befestigen. Die Winkel dienen zur zusätzlichen Abstützung des Schrankes und zur Aufnahme eines Teils der auftretenden Last. Dieser Montageschritt ist ausschließlich bei variablen Seitenschränken erforderlich.
- Seitenschrank vorsichtig in die vorgesehene Verankerung setzen und anschließend ausrichten und fixieren **(Abb. 3 + 4)**. Achten Sie unbedingt darauf, dass die runde Aufhängeschraube richtig in die Montageplatte eingehängt wird **(Abb. 3)**.
- Stellschrauben/Bohrungen in der Rückwand mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken **(Abb. 7 – Lieferumfang)**.
- Glasfachbodenträger in die vorgesehenen Bohrungen einsetzen und den Glasfachboden einschieben **(Abb. 8 – Lieferumfang)**.
- Beim Highboard – Fachbodenträger in die vorgesehenen Bohrungen einsetzen und den Fachboden einsetzen **(Abb. 10 – Lieferumfang)**.
- Beim Highboard – Kosmetikeinsatz in die Schublade einsetzen **(Abb. 11 – Lieferumfang)**.
- Je nach Modell Türen und/oder Auszüge montieren **(Abb. 1 + 2b)** und ausrichten **(Abb. 5 + 6)**.
- Einstellschrauben im Scharnier mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken **(Abb. 9 + 12 – Lieferumfang)**.
- Griffe mit den vorhandenen Schrauben montieren **(Abb. 14 – Lieferumfang)**.
- Abdeckplatte oben auf dem Schrank mit Silikon oder doppelseitigen Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) verkleben **(Abb. 15 – Lieferumfang)**.

# Montageanleitung Seitenschränke

## Abb. 1 | Demontage / Montage Türscharniere

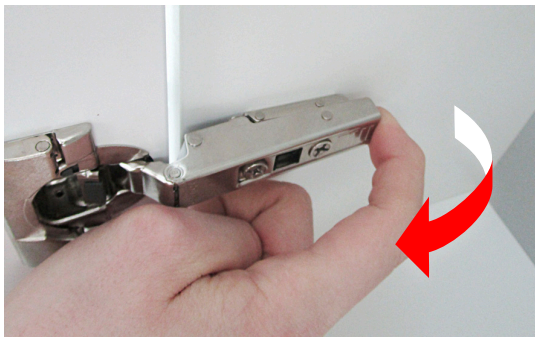

Demontage

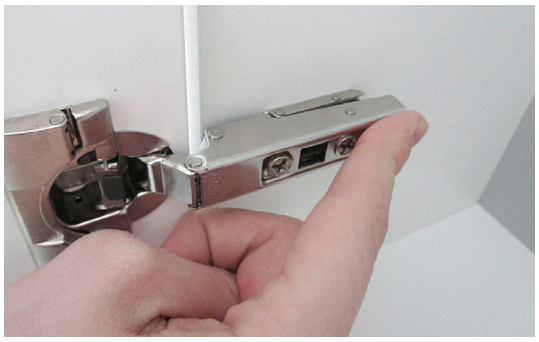

Montage

## Abb. 2a | Demontage / Montage Auszüge





Auszug an beiden Seiten festhalten, diesen mit Schwung nach oben anheben (der Auszug ist nur eingeklickt, Sie lösen damit den Klickmechanismus). Auszug herausnehmen (siehe Video auf unserer Online-Seite „Montagevideos").

## Abb. 2b | Montage der Auszüge



Korpusschienen ausziehen und den Auszug aufsetzen.




Auszug in den Schrank ganz einschieben und andrücken bis ein „Klick" zu hören ist – arretiert automatisch.

# Montageanleitung Seitenschränke

## Abb. 16+17+18 | Montagewinkel zur zusätzlichen Abstützung montieren

**Hinweis: Die Durchführung dieses Montageschrittes ist ausschließlich bei variablen Seitenschränken erforderlich.**

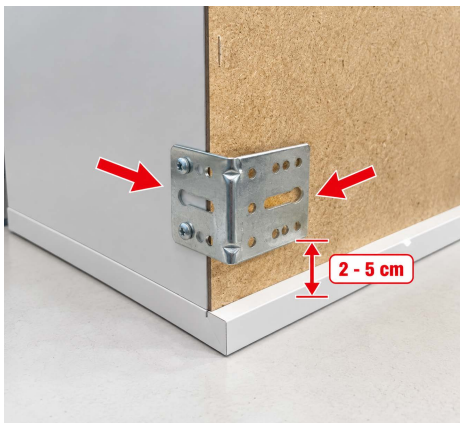






**1.** Möbel mit den Schrankaufhängern an der Wand montieren und ausrichten.

**2.** Winkel an Möbel und Wand anhalten und die Position markieren.

**3.** Möbel wieder von der Wand abnehmen.

**4.** Winkel an der markierten Stelle anhalten und Bohrloch anzeichnen.

**5.** Bohrloch an der markierten Stelle bohren.

**6.** Winkel mit einer geeigneten Schraube an der Wand befestigen.


**7.** Möbel erneut an der Wand montieren und ausrichten.

**8.** Winkel mit dem Möbel verschrauben.

# Montageanleitung Seitenschränke


## Abb. 3 | Schrankaufhänger mit Montageschiene



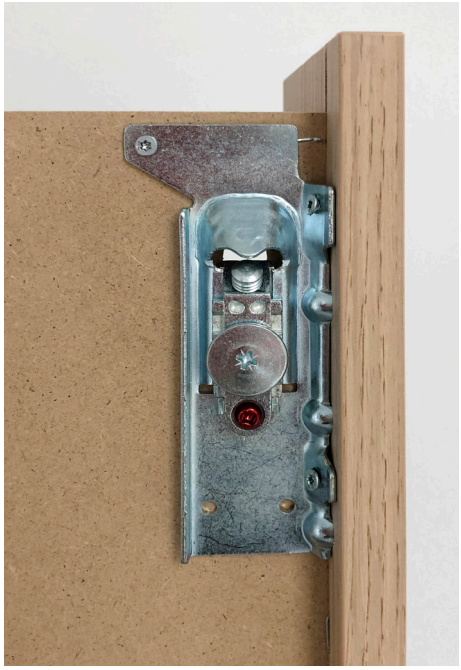



links

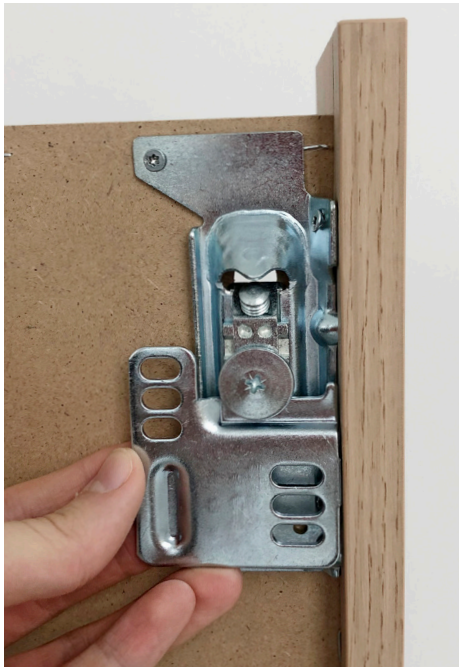

rechts

# Montageanleitung Seitenschränke


## Abb. 4 | Justieren von Schrankaufhängern



**Höhenverstellung**
Linksdrehung – nach unten
Rechtsdrehung – nach oben




**Tiefenverstellung**

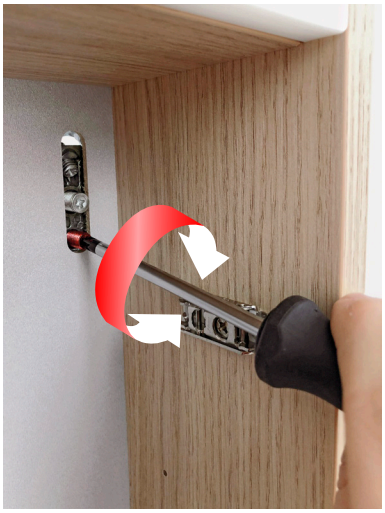


**Fixierung an der Montageplatte**


## Abb. 5 | Einstellung Türscharniere

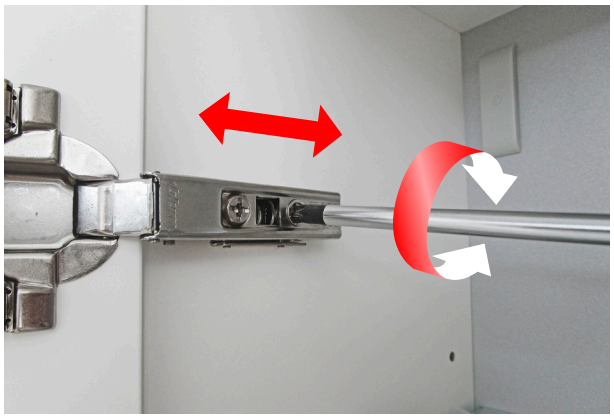

**Tiefeneinstellung**

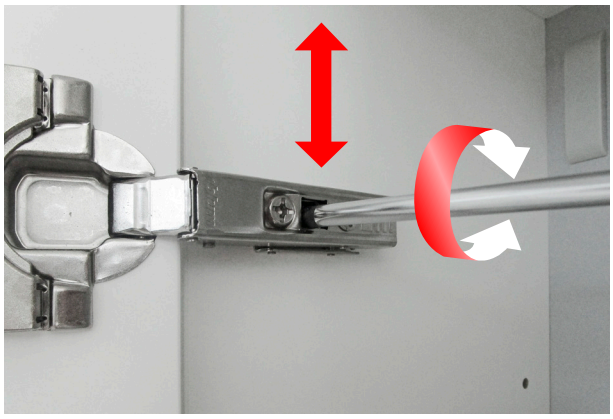

**Höheneinstellung**

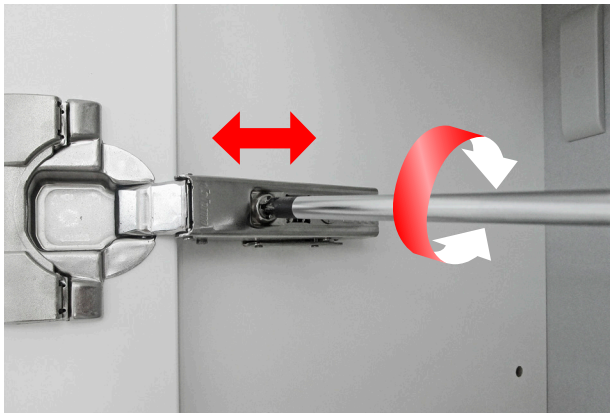


**Einstellung rechts / links**

# Montageanleitung Seitenschränke

## Abb. 6 | Höhenverstellung der Auszüge



**3a.** obere Schraube etwas lösen, damit die Front verstellt werden kann.

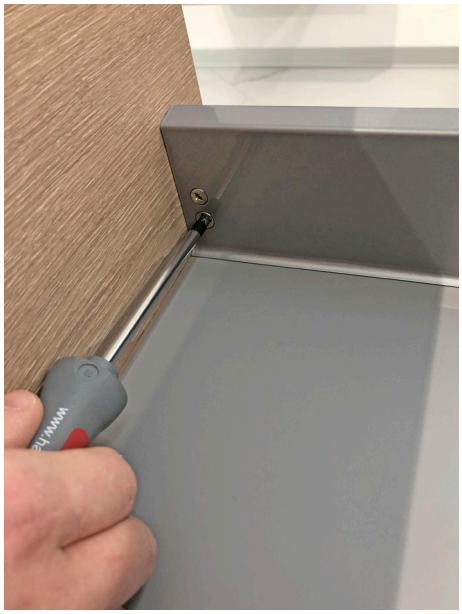


**3b.** Höhe mit der unteren Schraube ausrichten.



**3c.** Dies an beiden Seiten der Schubladenzarge vornehmen. Anschließend die obere Schraube wieder festziehen und die Stellschrauben mit den vorhandenen Abdeckkappen **(Abb. 12 Lieferumfang)** abdecken.

# Montageanleitung Seitenschränke

## Lieferumfang / Montagezubehör
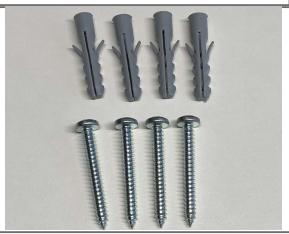
| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **Abb. 5**<br>Pro Tür 2 Scharniere |  | **Abb. 10**<br>Nur beim Highboard<br>Pro Fachboden 4 Fach-bodenträger |
|  | **Abb. 6**<br>Montageplatten (Voneinander trennen)<br>Schrauben 8 mm<br>Dübel 8 mm |  | **Abb. 11**<br>Nur beim Highboard<br>1 Kosmetikeinsatz |
|  | **Abb. 7**<br>Pro Schrankaufhänger<br>1 Abdeckkappe |  | **Abb. 12**<br>Abdeckkappe für Stellschrauben<br>(je 2 Stück pro Auszug) |
|  | **Abb. 8**<br>Pro Glasfachboden<br>4 Glasfachbodenträger<br>Pro Fach 2 Glasfachböden |  | **Abb. 14**<br>Pro Griff je nach Griffmodell<br>2-4 Schrauben |
|  | **Abb. 9**<br>Pro Tür 1 Abdeckkappe für das Scharnier ohne Türdämpfung |  | **Abb. 15**<br>Pro Schrank 1 Abdeckplatte |
|  | **Abb. 16**<br>**Pro Schrank 2 Winkel** |  | **Abb. 17**<br>**Pro Schrank 4 Schrauben und 4 Dübel zur Befestigung der Winkel an der Wand** |
|  | **Abb. 18**<br>**Pro Schrank 4 Schrauben zur Befestigung der Winkel am Schrank** | | |