Montageanleitung Seitenschränke





Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.

intarbad®

Montageanleitung Seitenschränke

Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn Ihre Badezimmermöbel auf mögliche Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.

Sicherheitshinweise:


- Die Montage darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre im Montagebereich der Wand liegen.

Montage von Seitenschränken


- Je nach Modell, Türen und/oder Auszüge vom Korpus demontieren, vorsichtig behandeln und nicht auf die Kanten stellen **(Abb. 1 + 2a)**.
- Position des Schrankes an der Wand bestimmen und die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. Die beigefügten Montageplatten voneinander trennen (Sollbruchstellen), sodass Sie 2 Platten haben! **(Abb. 6 – Lieferumfang)** Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen **(Abb. 3)**.
- **Zusätzliche Lastabstützung:** Die Montagewinkel **(Abb. 16+17+18 Lieferumfang)** an der vorgesehenen Position befestigen. Die Winkel dienen zur zusätzlichen Abstützung des Schrankes und zur Aufnahme eines Teils der auftretenden Last. Dieser Montageschritt ist ausschließlich bei variablen Seitenschränken erforderlich.
- Seitenschrank vorsichtig in die vorgesehene Verankerung setzen und anschließend ausrichten und ixieren **(Abb. 3 + 4)**. Achten Sie unbedingt darauf, dass die runde Aufhängeschraube richtig in die Montageplatte eingehängt wird **(Abb. 3)**.
- Stellschrauben/Bohrungen in der Rückwand mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken **(Abb. 7 – Lieferumfang)**.
- Glasfachbodenträger in die vorgesehenen Bohrungen einsetzen und den Glasfachboden einschieben **(Abb. 8 – Lieferumfang)**.
- Beim Highboard – Fachbodenträger in die vorgesehenen Bohrungen einsetzen und den Fachboden einsetzen **(Abb. 10 – Lieferumfang)**.
- Beim Highboard – Kosmetikeinsatz in die Schublade einsetzen **(Abb. 11 – Lieferumfang)**.
- Je nach Modell Türen und/oder Auszüge montieren **(Abb. 1 + 2b)** und ausrichten **(Abb. 5 + 6)**.
- Einstellschrauben im Scharnier mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken **(Abb. 9 + 12 – Lieferumfang)**.
- Gri e mit den vorhandenen Schrauben montieren **(Abb. 14 – Lieferumfang)**.
- Abdeckplatte oben auf dem Schrank mit Silikon oder doppelseitigen Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) verkleben **(Abb. 15 – Lieferumfang)**.

Montageanleitung Seitenschränke

Abb. 1 | Demontage / Montage Türscharniere

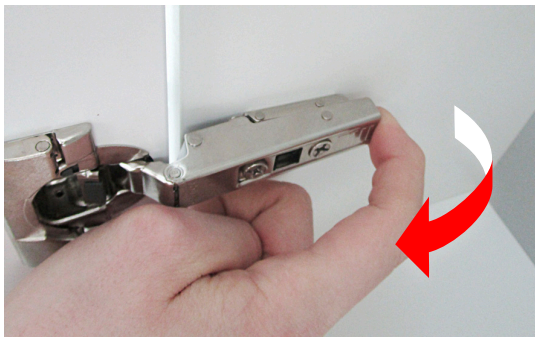

Demontage

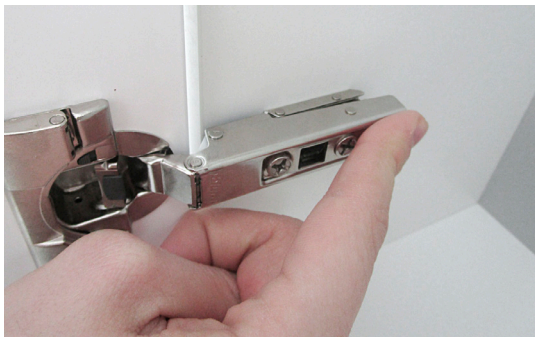

Montage

Abb. 2a | Demontage / Montage Auszüge





Auszug an beiden Seiten festhalten, diesen mit Schwung nach oben anheben (der Auszug ist nur eingeklickt, Sie lösen damit den Klickmechanismus). Auszug herausnehmen (siehe Video auf unserer Online-Seite „Montagevideos").

Abb. 2b | Montage der Auszüge



Korpusschienen ausziehen und den Auszug aufsetzen.




Auszug in den Schrank ganz einschieben und andrücken bis ein „Klick" zu hören ist – arretiert automatisch.

Montageanleitung Seitenschränke

Abb. | Montagewinkel zur zusätzlichen Abstützung montieren

Hinweis: Die Durchführung dieses Montageschrittes ist ausschließlich bei variablen Seitenschränken erforderlich.

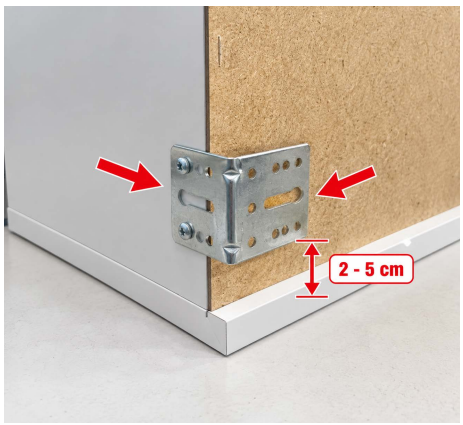





1. Möbel mit den Schrankaufhängern an der Wand montieren und ausrichten.

2. Winkel an Möbel und Wand anhalten und die Position markieren.

3. Möbel wieder von der Wand abnehmen.

4. Winkel an der markierten Stelle anhalten und Bohrloch anzeichnen.

5. Bohrloch an der markierten Stelle bohren.

6. Winkel mit einer geeigneten Schraube an der Wand befestigen.


7. Möbel erneut an der Wand montieren und ausrichten.

8. Winkel mit dem Möbel verschrauben.

Montageanleitung Seitenschränke


Abb. 3 | Schrankaufhänger mit Montageschiene



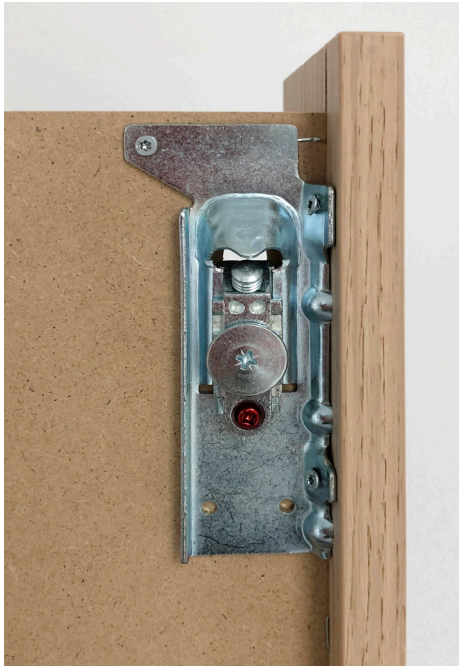



links

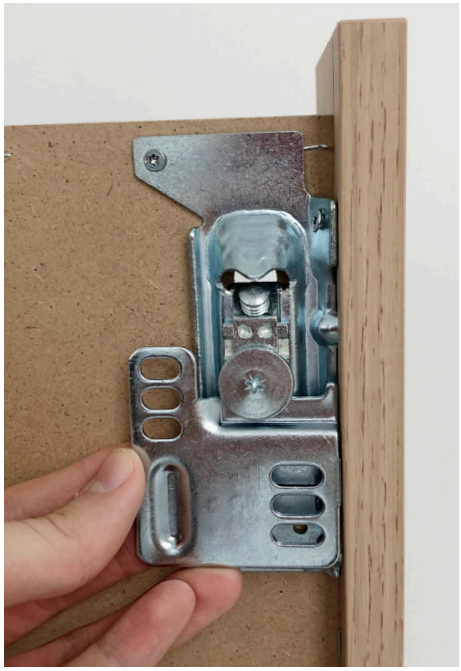

rechts

Montageanleitung Seitenschränke


Abb. 4 | Justieren von Schrankaufhängern



Höhenverstellung
Linksdrehung – nach unten
Rechtsdrehung – nach oben




Tiefenverstellung

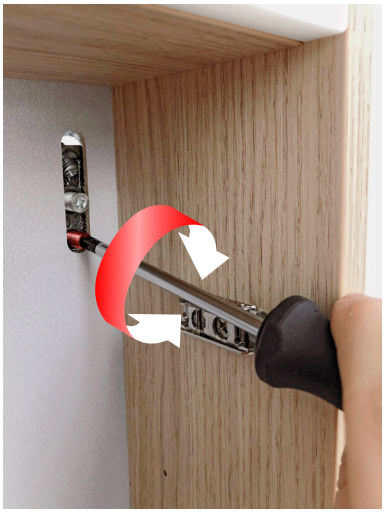


Fixierung an der Montageplatte


Abb. 5 | Einstellung Türscharniere

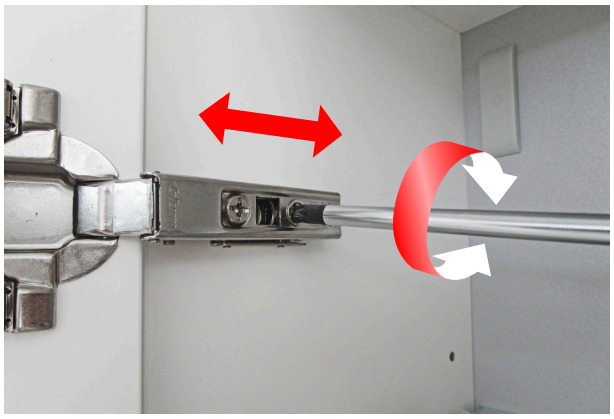

Tiefeneinstellung

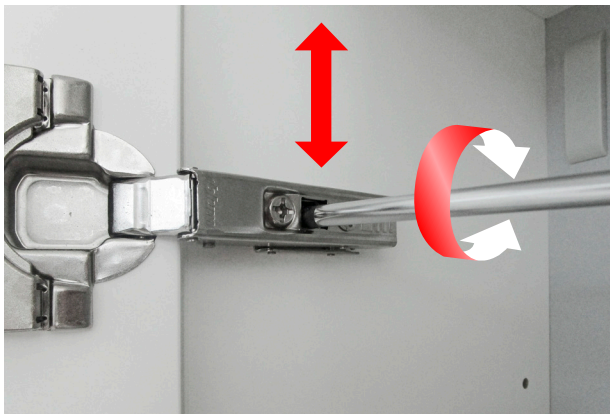

Höheneinstellung

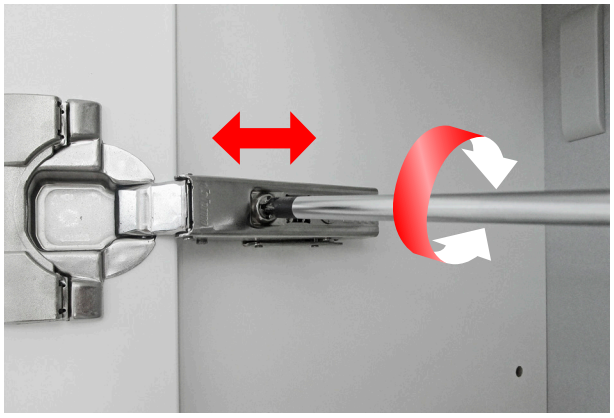


Einstellung rechts / links

Montageanleitung Seitenschränke

Abb. 6 | Höhenverstellung der Auszüge



3a. obere Schraube etwas lösen, damit die Front verstellt werden kann.

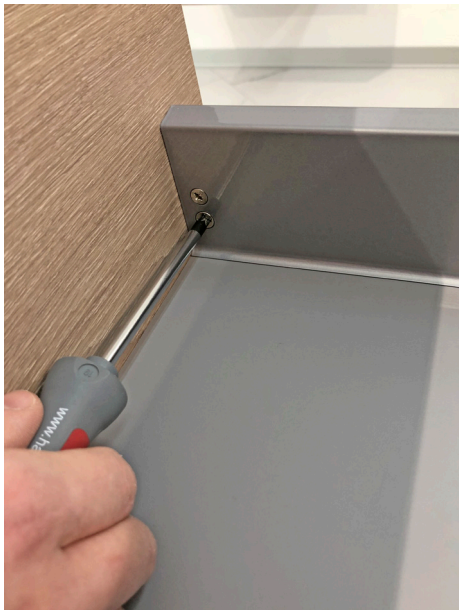


3b. Höhe mit der unteren Schraube ausrichten.



3c. Dies an beiden Seiten der Schubladenzarge vornehmen. Anschließend die obere Schraube wieder festziehen und die Stellschrauben mit den vorhandenen Abdeckkappen **(Abb. 12 Lieferumfang)** abdecken.

Montageanleitung Seitenschränke

Lieferumfang / Montagezubehör

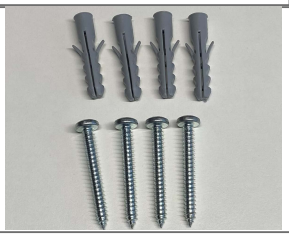	**Abb. 5** Pro Tür 2 Scharniere		**Abb. 10** Nur beim Highboard Pro Fachboden 4 Fach-bodenträger
	**Abb. 6** Montageplatten (Voneinander trennen) Schrauben 8 mm Dübel 8 mm		**Abb. 11** Nur beim Highboard 1 Kosmetikeinsatz
	**Abb. 7** Pro Schrankaufhänger 1 Abdeckkappe		**Abb. 12** Abdeckkappe für Stellschrauben (je 2 Stück pro Auszug)
	**Abb. 8** Pro Glasfachboden 4 Glasfachbodenträger Pro Fach 2 Glasfachböden		**Abb. 14** Pro Griff je nach Griffmodell 2-4 Schrauben
	**Abb. 9** Pro Tür 1 Abdeckkappe für das Scharnier ohne Türdämpfung		**Abb. 15** Pro Schrank 1 Abdeckplatte
	**Abb. 16** **Pro Schrank 2 Winkel**		**Abb. 17** **Pro Schrank 4 Schrauben und 4 Dübel zur Befestigung der Winkel an der Wand**
	**Abb. 18** **Pro Schrank 4 Schrauben zur Befestigung der Winkel am Schrank**		