

## Montageanleitung MONZA



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.  
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.

# Montageanleitung MONZA



Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn Ihre Badezimmermöbel auf mögliche Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.

## **Sicherheitshinweise:**

- Die Montage darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre im Montagebereich der Wand liegen.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Spiegelschränke/Lichtspiegel mit Elektroinstallation müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne bzw. Dusche aufweisen.

## **Montagereihenfolge**

- 1 Spiegelschrank / Lichtspiegel
- 2 WT-Unterschrank
- 3 Waschtisch
- 4 Seitenschrank



# Montageanleitung Lichtspiegel



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.  
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.



## Montage von Lichtspiegeln

- Position des Lichtspiegels an der Wand bestimmen, Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen (**Abb. 15 - Lieferumfang**).
- Bitte beachten: Elektroarbeiten dürfen NUR von einem Fachmann ausgeführt werden.
- Die Höheneinstellung kann nur an der Spiegelrückseite vorgenommen werden. Der Lichtspiegel muss dazu von der Wand genommen werden. Eine Justierung erfolgt durch drehen der Schraube im Schrankaufhänger.
- Bei der Montage des Lichtspiegels ist darauf zu achten, dass der Bewegungssensor mit einem Mindestabstand von 15 cm bis zu den Armaturen, Konsolen etc. zu montieren ist.



## Lieferumfang / Montagezubehör Lichtspiegel



**Abb. 15**  
2 Befestigungshaken  
2 Dübel 8 mm

# Montageanleitung Waschtischunterschränke



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.  
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.



## Montage von Waschtischunterschränken

- Auszug vom Korpus demontieren / aushängen **(Abb.1)**.
- Position des WT-Unterschranks an der Wand bestimmen und die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen **(Abb. 4 und Abb. 6 – Lieferumfang)**.
- Abdeckkappen vom Schrankaufhänger an beiden Seiten abnehmen **(Abb. 7 – Lieferumfang)**.
- WT-Unterschrank vorsichtig auf die Montageplatten setzen und anschließend die Höhe und Tiefe ausrichten **(Abb. 4)**.
- Schrankaufhänger mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken **(Abb. 7 – Lieferumfang)**.
- Die zusätzlichen Montagewinkel (bei Unterschränken ab 120 cm breite) an die Wand anschrauben **(Abb. 5)**.
- Waschtisch vorsichtig behandeln und nicht auf die Kanten stellen. Waschtisch vorsichtig auf den Unterschrank auflegen.
- Wasseranschlüsse durch einen qualifizierten Fachmann durchführen lassen.
- Waschtisch zur Wand und an allen Stellen, in die das Wasser eindringen kann mit Silikon abdichten (transparent und lösungsmittelfrei – nicht im Lieferumfang vorhanden) **(Abb. 6)**.
- Auszug montieren / einhängen und falls nötig ausrichten **(Abb. 2 / Abb. 3)**.

## Montageanleitung Waschtischunterschränke

### Abb. 1 | Demontage der Auszüge



Auszug des Unterschranks nach vorne ausziehen – öffnen



Auszug an beiden Seiten festhalten, diesen mit Schwung nach oben anheben (der Auszug ist nur eingeklickt, Sie lösen damit den Klickmechanismus). Auszug herausnehmen (siehe Video auf unserer Online-Seite „Montagevideos“).

### Abb. 2 | Montage der Auszüge



Korpusschienen ausziehen und den Auszug aufsetzen.



Auszug in den WT-Unterschränk ganz einschieben und andrücken bis ein „Klick“ zu hören ist – arretiert automatisch.

## Montageanleitung Waschtischunterschranke

### Abb. 3 | Höhenverstellung der Auszüge



**3a.** obere Schraube etwas lösen, damit die Front verstellt werden kann.



**3b.** Höhe mit der unteren Schraube ausrichten.



**3c.** Dies an beiden Seiten der Schubladenzarge vornehmen. Anschließend die obere Schraube wieder festziehen und die Stell-schrauben mit den vorhandenen Abdeck-kappen (**Abb. 12 Lieferumfang**) abdecken.


## Montageanleitung Waschtischunterschränke

### Abb. 4 | Montage und Einstellung der Schrankaufhänger WT-Unterschrank


#### Montage



#### Einstellung

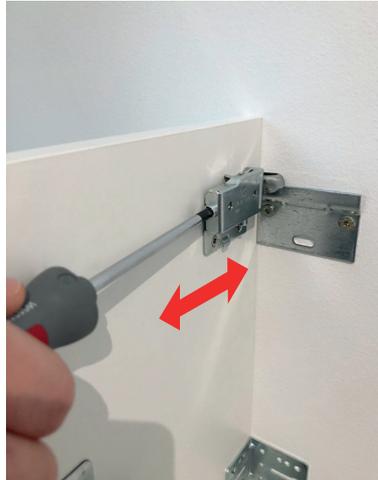

Tiefeneinstellung

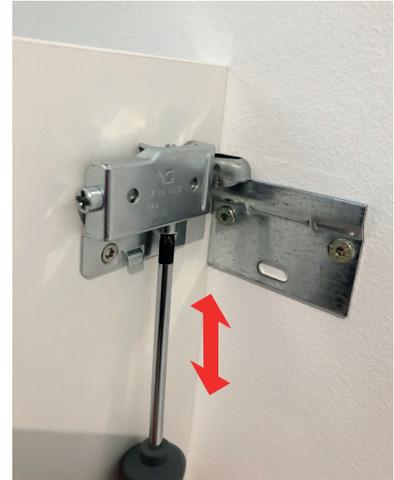

Höheneinstellung

### Abb. 5 | Montagewinkel anschrauben



### Abb. 6 | Waschtisch-Montage / Abdichten zur Wand mit Silikon



## Montageanleitung Waschtischunterschranke



### Lieferumfang / Montagezubehör

	<p><b>Abb. 6</b> Montageplatte Schrauben 8 mm Dübel 8 mm</p>		<p><b>Abb. 7</b> Pro Schrankaufhänger 1 Abdeckkappe</p>
	<p><b>Abb. 8</b> Pro Griff je nach Griffmodell 2-4 Schrauben</p>		<p><b>Abb. 12</b> Abdeckkappe für Stellschrauben (je 2 Stück pro Auszug)</p>

# Montageanleitung Seitenschränke



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.  
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.



## Montage von Oberschränken


- Tür(en) vom Korpus demontieren, vorsichtig behandeln und nicht auf die Kanten stellen (**Abb. 1**).
- Position des Schrankes an der Wand bestimmen und die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. Die beigegefügtten Montageplatten voneinander trennen (Sollbruchstellen), sodass Sie 2 Platten haben! (**Abb. 6 - Lieferumfang**) Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen (**Abb. 2**).
- Seitenschrank vorsichtig in die vorgesehene Verankerung setzen und anschließend ausrichten und fixieren (**Abb. 2 + 3**). Achten Sie unbedingt darauf, dass die runde Aufhängeschraube richtig in die Montageplatte eingehängt wird (**Abb. 2**).
- Stellschrauben/Bohrungen in der Rückwand mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken (**Abb. 7 - Lieferumfang**).
- Glasfachbodenträger in die vorgesehenen Bohrungen einsetzen und den Glasfachboden einschieben (**Abb. 8 - Lieferumfang**).
- Tür(en) montieren und ausrichten (**Abb. 1, Abb. 4**).
- Einstellschrauben im Scharnier mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken (**Abb. 9 - Lieferumfang**).

## Montageanleitung Seitenschränke

Abb. 1 | Montage / Demontage Scharniere



Montage

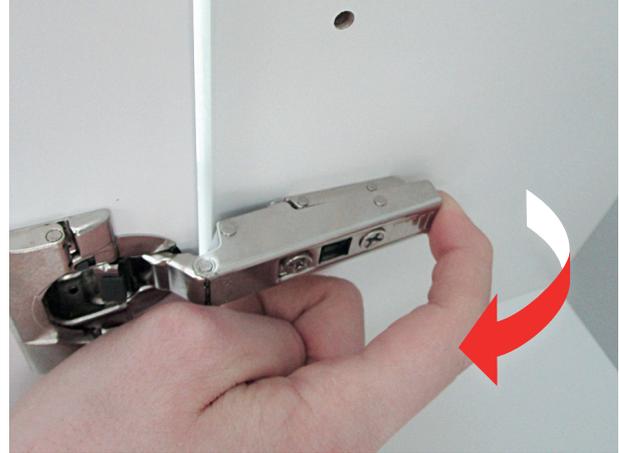

Demontage

Abb. 2 | Schrankaufhänger Seitenschrank



links



rechts

## Montageanleitung Seitenschränke

### Abb. 3 | Justieren von Schrankaufhängern



#### Höhenverstellung

Linksrotation – nach unten  
Rechtsrotation – nach oben




#### Tiefenverstellung




#### Fixierung an der Montageplatte


### Abb. 4 | Türen ausrichten

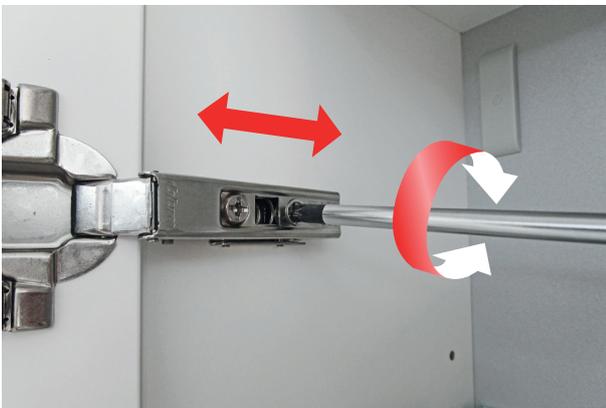

#### Tiefeneinstellung

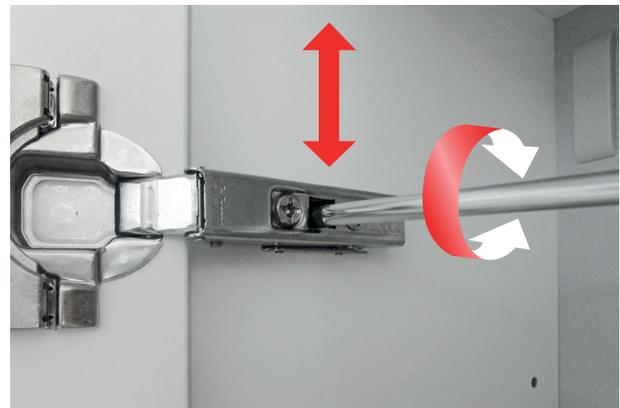

#### Höheneinstellung

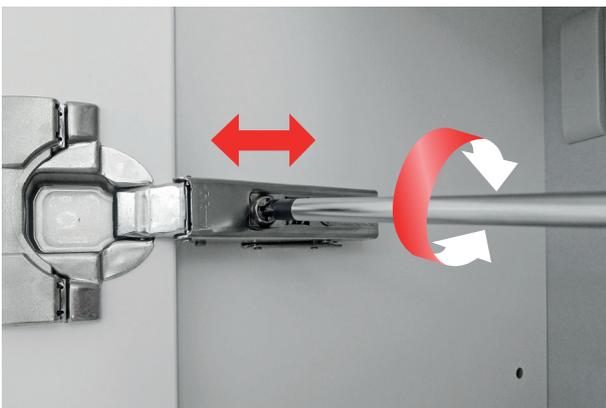

#### Einstellung rechts / links

## Montageanleitung Seitenschränke



### Lieferumfang / Montagezubehör

	<p><b>Abb. 5</b> Pro Tür 2 Scharniere</p>		<p><b>Abb. 8</b> Pro Glasfachboden 4 Glasfachbodenträger Pro Fach 2 Glasfachböden</p>
	<p><b>Abb. 6</b> Montageplatten (Voneinander trennen) Schrauben 8 mm Dübel 8 mm</p>		<p><b>Abb. 9</b> Pro Tür 1 Abdeckkappe für das Scharnier ohne Türdämpfung</p>
	<p><b>Abb. 7</b> Pro Schrankaufhänger 1 Abdeckkappe</p>		