




Spiegelschränke Montagezeichnung

Für unsere Spiegelschränke mit einer Korpushöhe von 700 mm und einer Breite von 500 bis 1800 mm.

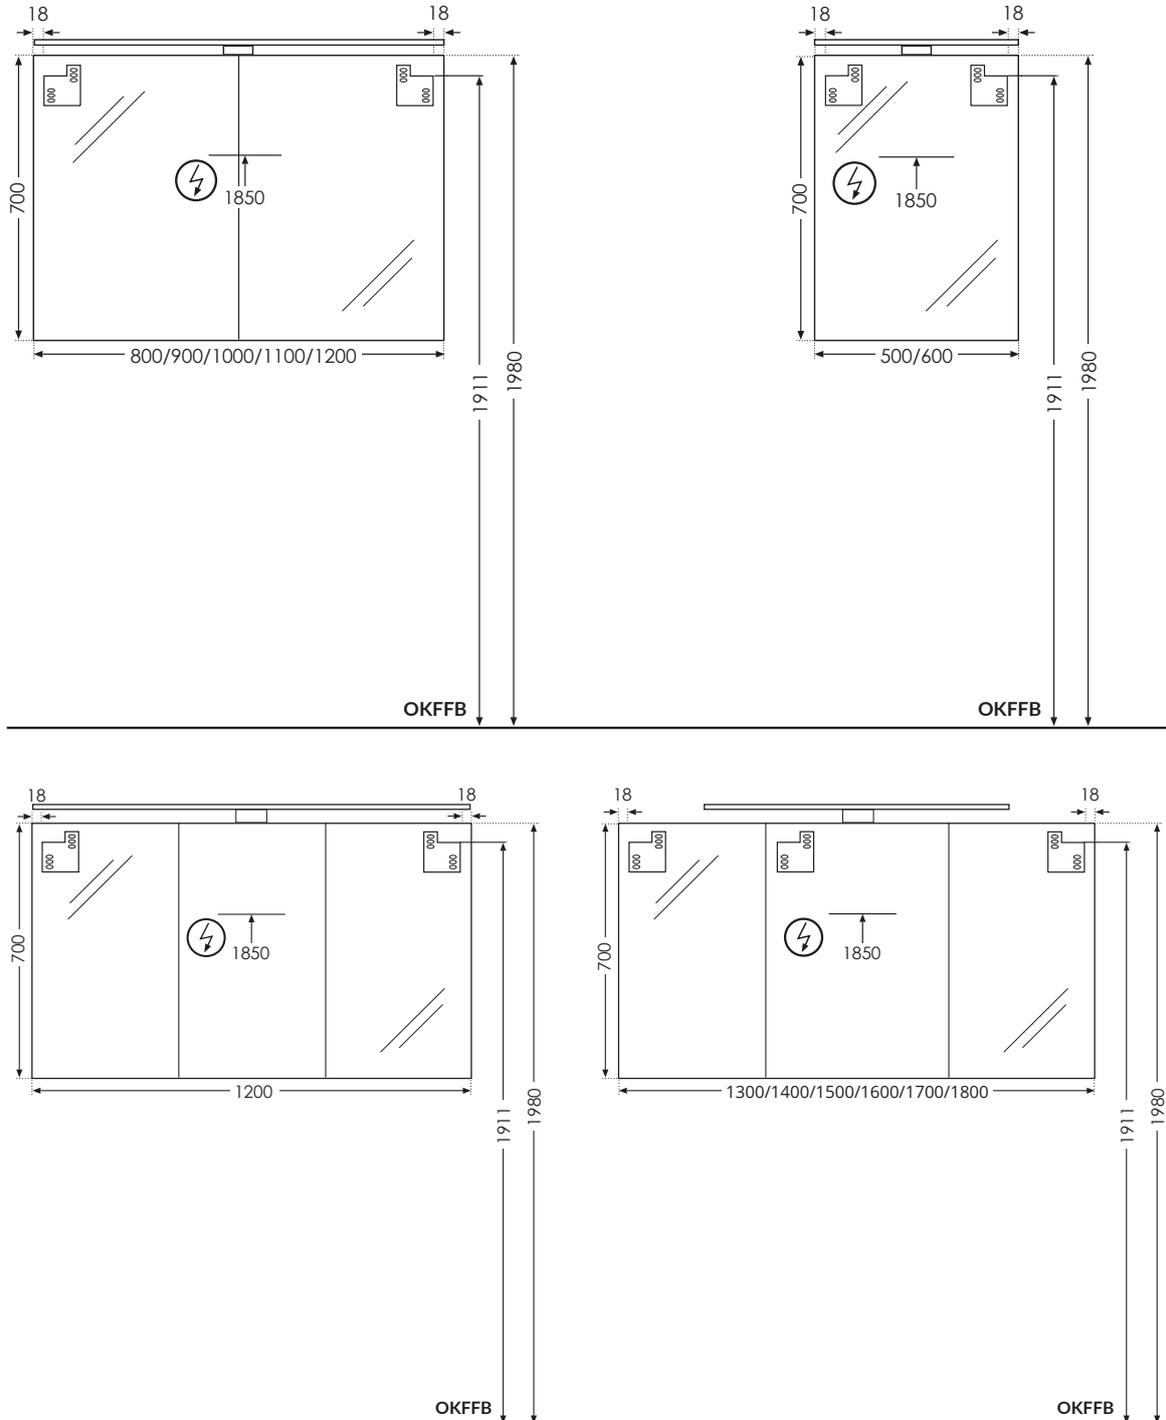


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter | Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!



Spiegelschränke Montagezeichnung

Für unsere Spiegelschränke mit einer Korpushöhe von 700/718 mm und einer Breite von 500 bis 1800 mm.

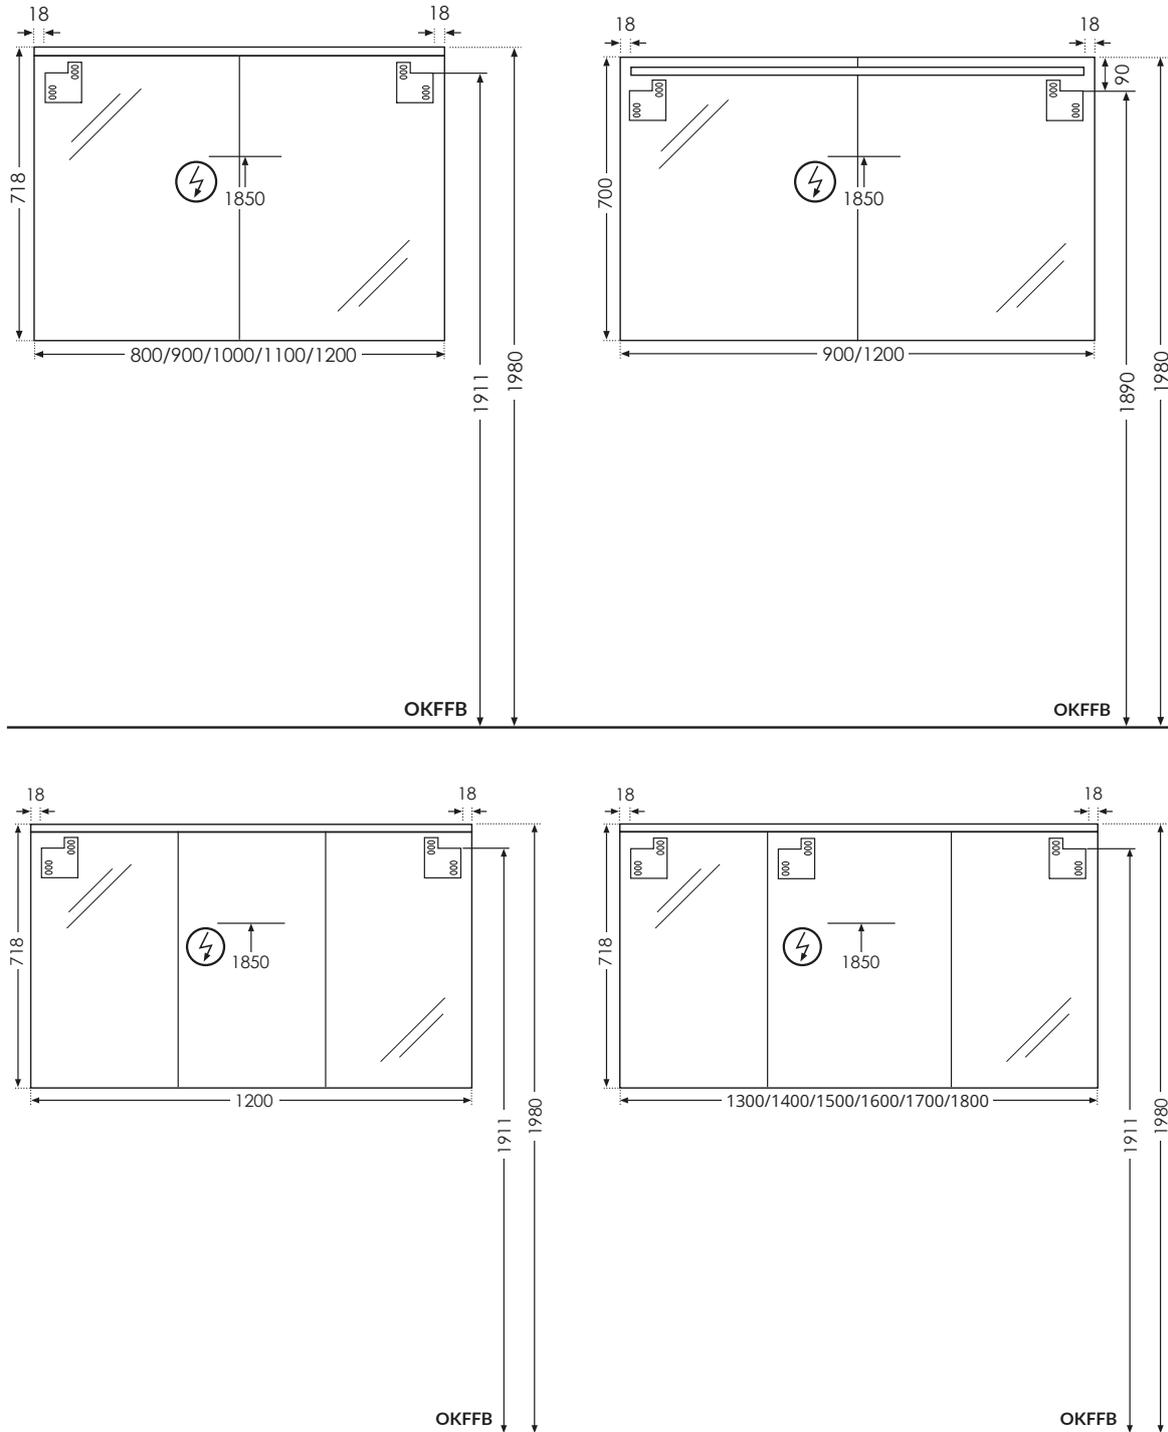


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter | Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!



Spiegelschränke Montagezeichnung

Für unsere Spiegelschränke mit einer Korpushöhe von 700/718 mm und einer Breite von 600 bis 1000 mm.

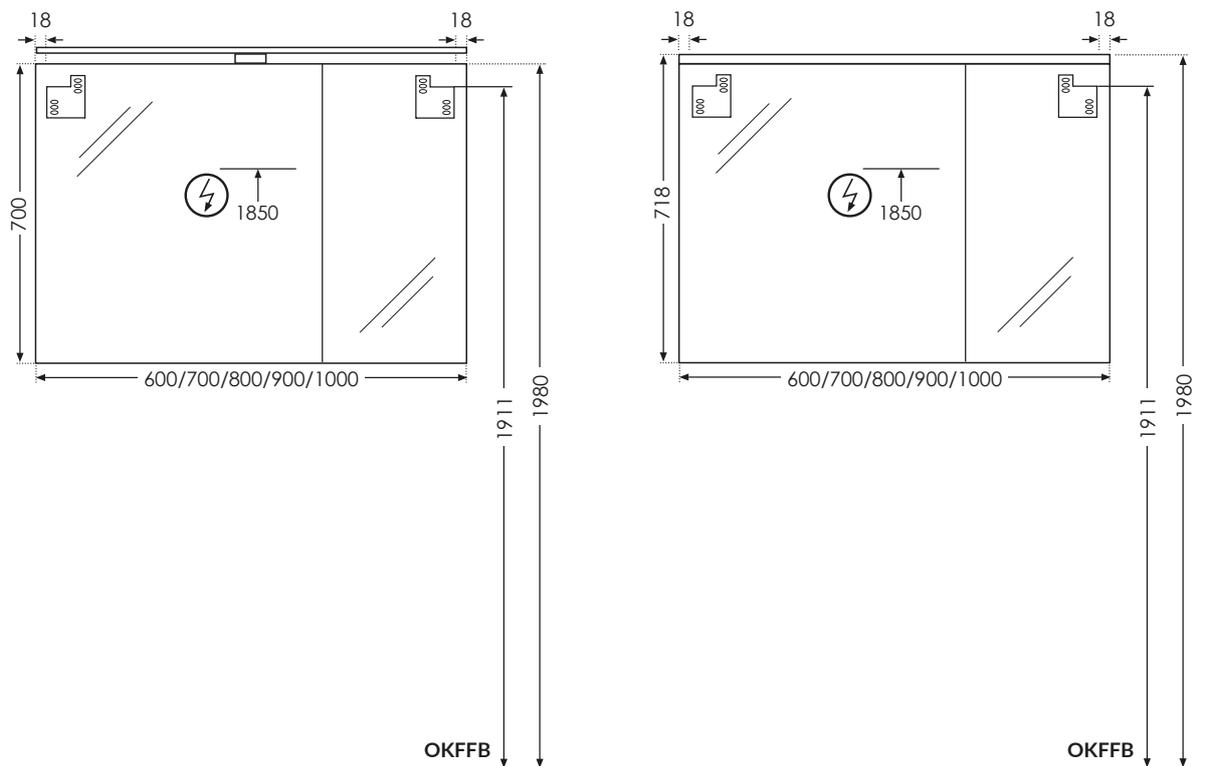


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter | Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!



Spiegelschränke mit Unterfach Montagezeichnung

Für unsere Spiegelschränke mit einer Korpushöhe von 861 mm und einer Breite von 500 bis 1800 mm.

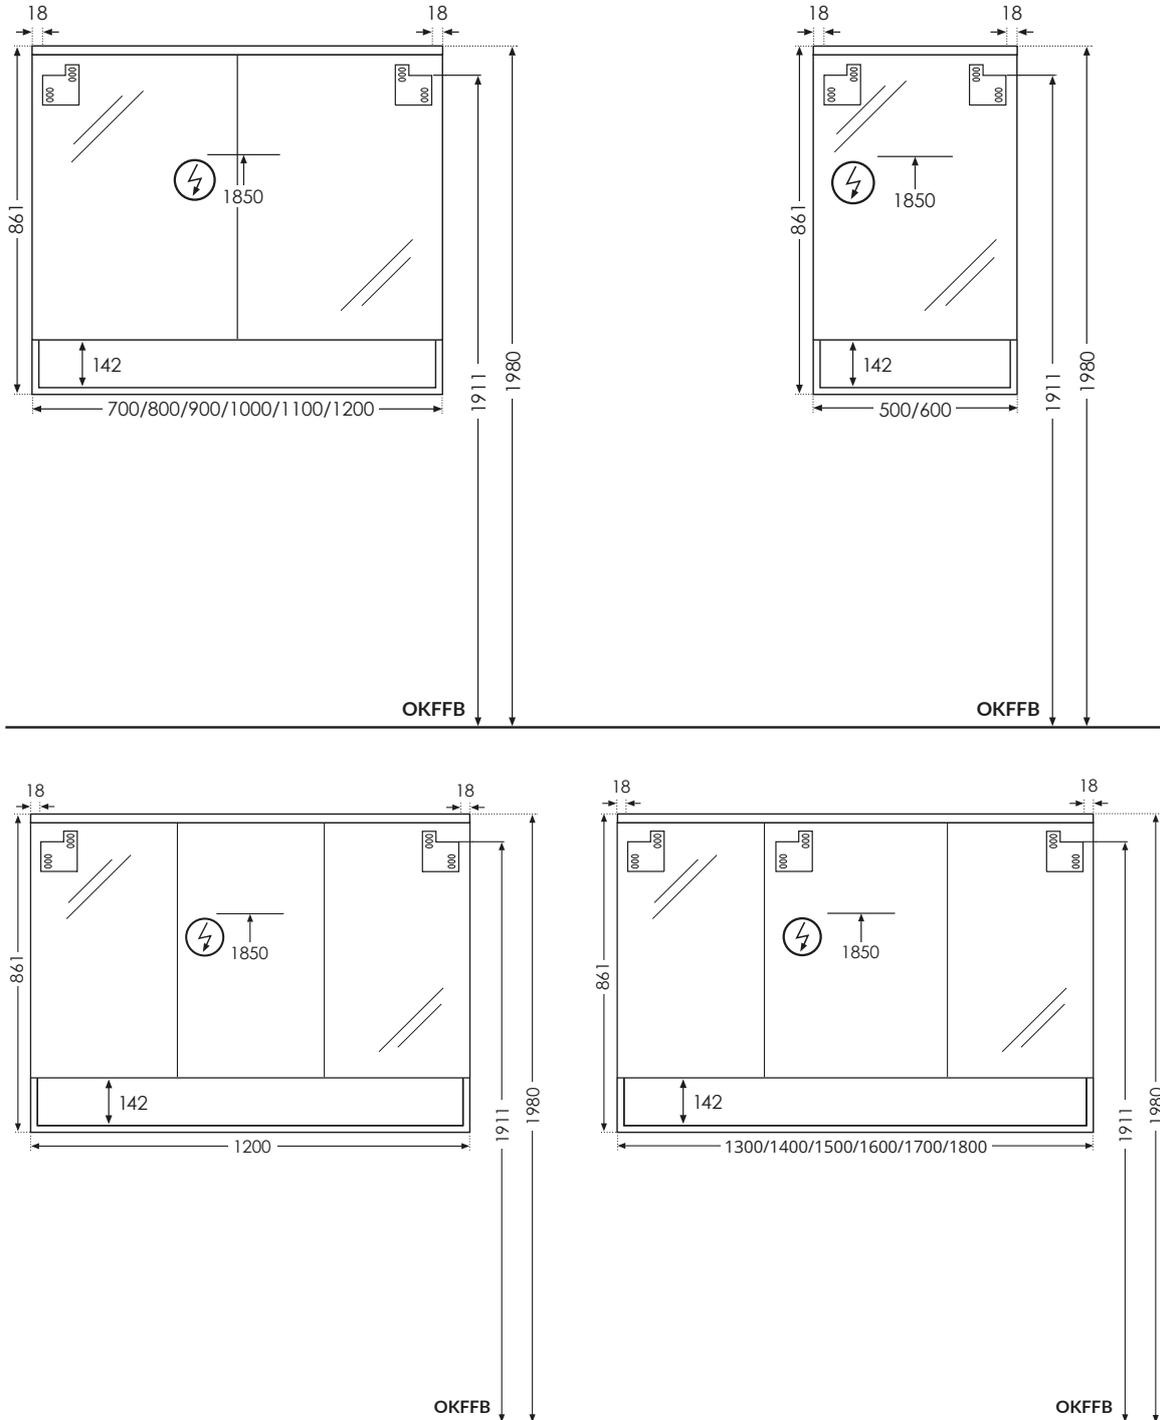

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter | Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!