

Instructions de montage MONZA



Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez lire attentivement et conserver ces informations avant le montage.

Instructions de montage MONZA



Avant de commencer le montage, veuillez vérifier que vos meubles de salle de bains ne présentent pas de dommages. Nous ne pouvons accepter aucune réclamation concernant des dommages sur des éléments de meubles déjà montés !



L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.

Consignes de sécurité :

- Le montage doit être effectué uniquement par des personnes compétentes.
- Le matériel de fixation (vis, chevilles) est uniquement conçu pour des murs massifs et suffisamment solides.
- Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau ne se trouve dans la zone de montage du mur.
- Les installations électriques doivent être réalisées uniquement par un spécialiste.
- Les armoires de toilette/miroirs éclairés avec installation électrique doivent être placés à une distance minimale de 60 cm de la baignoire ou de la douche.

Ordre de montage

- ❶ Armoire de toilette / Miroir éclairé
- ❷ Meuble sous lavabo
- ❸ Lavabo
- ❹ Armoire latérale



Instructions de montage du miroir éclairé



Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez lire attentivement et conserver ces informations avant le montage.



L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.



Montage des miroirs lumineux

- Déterminez la position du miroir lumineux sur le mur, marquez les points de perçage, percez, insérez les chevilles et vissez les crochets à vis (**fig. 15 – contenu de la livraison**).
- Remarque : les travaux électriques doivent être effectués UNIQUEMENT par un spécialiste.
- Le réglage en hauteur ne peut être effectué qu'à l'arrière du miroir. Pour cela, le miroir lumineux doit être retiré du mur. Le réglage s'effectue en tournant la vis dans la support d'armoire.
- Lors du montage du miroir lumineux, veillez à ce que le détecteur de mouvement soit installé à une distance minimale de 15 cm des robinets, consoles, etc.



Contenu de la livraison / Accessoires de montage Miroir lumineux

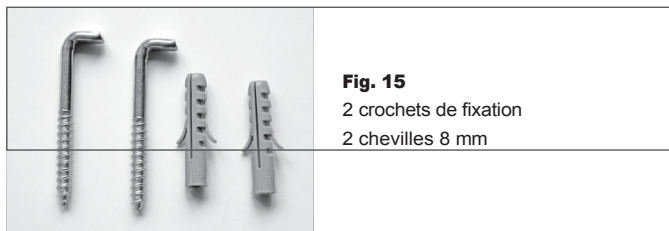


Fig. 15

2 crochets de fixation
2 chevilles 8 mm

Instructions de montage des meubles sous lavabo



Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez lire attentivement ces informations avant le montage et les conserver.



L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.



Montage des meubles sous lavabo

- Démontez / décrochez le tiroir du corps (**fig. 1**).
- Déterminez la position du meuble sous lavabo sur le mur et marquez l'emplacement des plaques de montage et des trous de perçage. Fixez les plaques de montage aussi près que possible du mur (**fig. 4 et fig. 6 – Contenu de la livraison**).
- Retirer les capuchons de protection du support de suspension du meuble des deux côtés (**fig. 7 – contenu de la livraison**).
- Placez délicatement le meuble bas WT sur les plaques de montage, puis ajustez la hauteur et la profondeur (**fig. 4**).
- Recouvrez les crochets de suspension avec les capuchons fournis (**fig. 7 – contenu de la livraison**).
- Visser les équerres de montage supplémentaires (pour les meubles bas d'une largeur supérieure à 120 cm) au mur (**fig. 5**).
- Manipulez le lavabo avec précaution et ne le posez pas sur les bords. Posez le lavabo avec précaution sur le meuble sous-vasque meuble.
- Faites réaliser les raccordements d'eau par un spécialiste qualifié.
- Étanchéifier le lavabo au mur et à tous les endroits où l'eau peut s'infiltrer à l'aide de silicone (transparent et sans solvant – non fourni) (**fig. 6**).
- Monter / accrocher le tiroir et l'ajuster si nécessaire (**fig. 2 / fig. 3**).

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 1 | Démontage des tiroirs



Tirer le tiroir du meuble sous lavabo vers l'avant
tirer vers l'avant – ouvrir



Maintenir la coulisse des deux côtés, la soulever d'un coup sec vers le haut (la coulisse est simplement encliquetée, vous libérez ainsi le mécanisme d'encliquetage). Retirer la coulisse (voir la vidéo sur notre page en ligne « Vidéos de montage »).

Fig. 2 | Montage des tiroirs



Retirer les rails du corps et mettre en place le tiroir.



Insérez complètement le tiroir dans le meuble bas WT et appuyez jusqu'à ce qu'un « clic » – il se verrouille automatiquement.

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 3 | Réglage en hauteur des tiroirs



3a. Desserrer légèrement la vis supérieure afin de pouvoir régler la façade.



3b. Réglez la hauteur à l'aide de la vis inférieure.



3c. Répétez cette opération des deux côtés du cadre du tiroir. Resserrez ensuite la vis supérieure et recouvrez les vis de réglage avec les capuchons fournis (**fig. 12, contenu de la livraison**).

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 4 | Montage et réglage des fixations du meuble sous-vasque WT



Montage



Réglage de la profondeur



Réglage en hauteur

**Fig. 5 | Équerre de montage
Visser**




**Fig. 6 | Montage du lavabo /
Étanchéification au mur avec du
silicone**



Instructions de montage des meubles sous lavabo



Contenu de la livraison / Accessoires
de montage

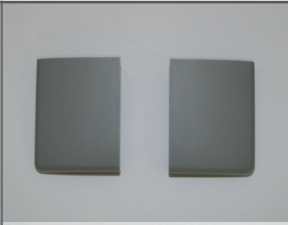	Fig. 6 Plaque de montage Vis 8 mm Chevilles 8 mm		Fig. 7 1 capuchon de protection par crochet d'armoire
	Fig. 8 Par poignée, selon le modèle de poignée 2 à 4 vis		Fig. 12 Capuchon pour vis de réglage (2 pièces par tiroir)

Instructions de montage des armoires latérales



Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez lire attentivement ces informations avant le montage et les conserver.



L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.



Montage des armoires supérieures


- Démontez la ou les portes du corps, manipulez-les avec précaution et ne les posez pas sur les bords (**fig. 1**).
- Déterminez la position de l'armoire sur le mur et marquez l'emplacement des plaques de montage et des trous de perçage. Séparez les plaques de montage fournies les unes des autres (points de rupture prévus) afin d'obtenir 2 plaques
! (Fig. 6 – Contenu de la livraison) Fixez les plaques de montage aussi près que possible du mur (**Fig. 2**).
- Placez l'armoire latérale avec précaution dans l'ancrage prévu à cet effet, puis aligner et fixer (**fig. 2 + 3**). Veillez impérativement à ce que la vis de suspension ronde vis de suspension est correctement accrochée dans la plaque de montage (**fig. 2**).
- Recouvrez les vis de réglage/trous dans la paroi arrière avec les capuchons fournis (**fig. 7 – contenu de la livraison**).
- Insérez les supports de tablette en verre dans les trous prévus à cet effet et insérez la tablette en verre (**fig. 8 – fournie**).
- Montez et alignez la ou les portes (**fig. 1, fig. 4**).
- Recouvrez les vis de réglage dans la charnière avec les capuchons fournis (**fig. 9 – contenu de la livraison**).

Instructions de montage des armoires latérales

Fig. 1 | Montage / démontage des charnières



Montage

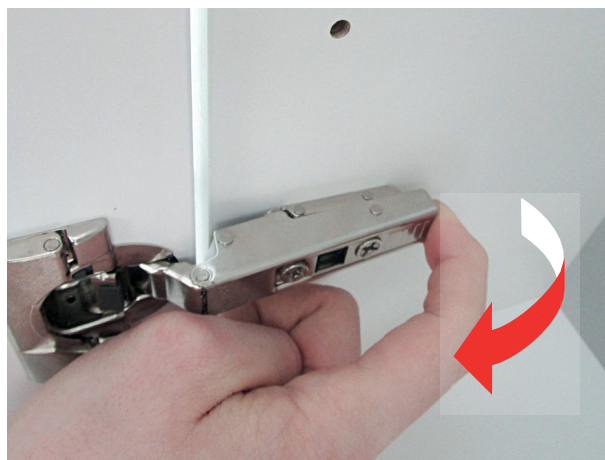

Démontage

Fig. 2 | Crochet pour armoire Armoire latérale



gauche



droite

Instructions de montage des armoires latérales


Fig. 3 | Réglage des supports d'armoire



Réglage en hauteur Rotation
vers la gauche – vers le bas
Rotation vers la droite – vers le haut




**Réglage en
profondeur**

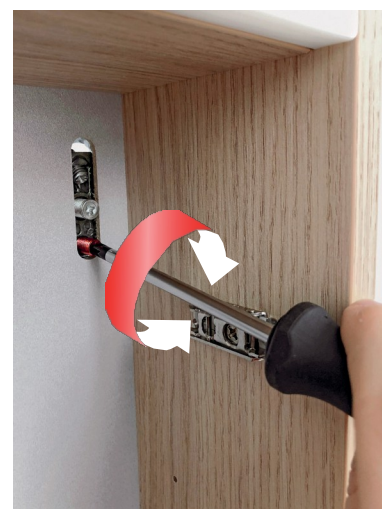


**Fixation sur la
plaque de
montage**


Fig. 4 | Alignement des portes

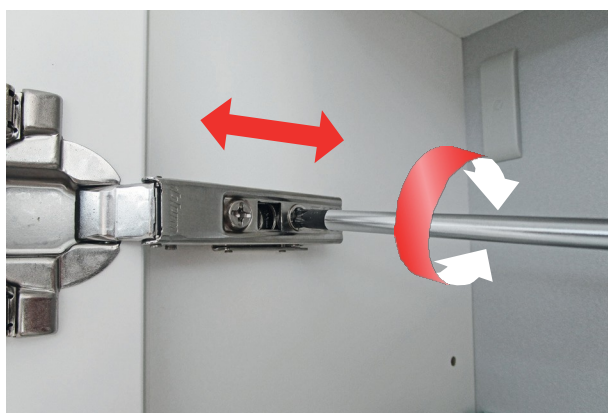

Réglage en profondeur

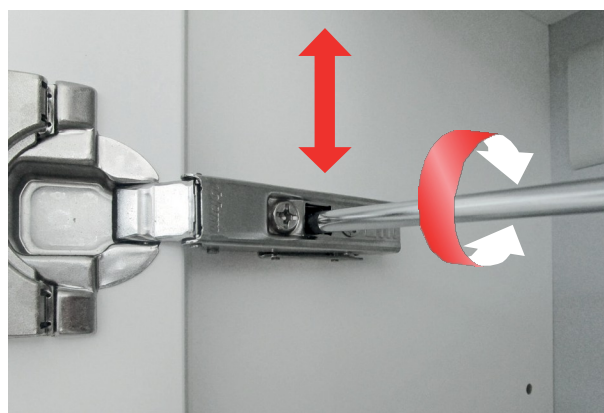

Réglage en hauteur

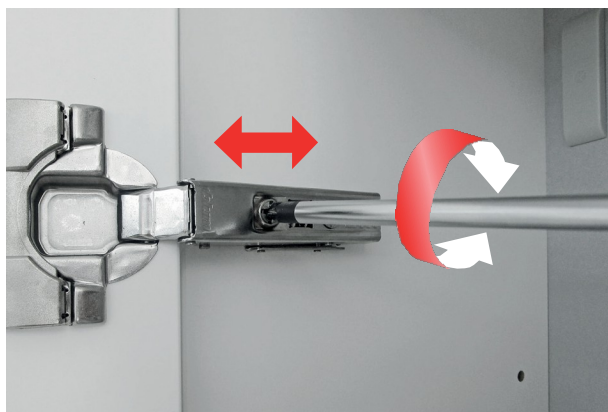

Réglage à droite / à gauche

Instructions de montage des armoires latérales



Contenu de la livraison / Accessoires de montage

	Fig. 5 2 charnières par porte		Fig. 8 Par tablette en verre 4 supports d'étagère en verre 2 étagères en verre par compartiment
	Fig. 6 Plaques de montage (séparer les unes des autres) Vis 8 mm Chevilles 8 mm		Fig. 9 1 capuchon de protection pour la charnière sans amortisseur de porte par porte
	Fig. 7 1 capuchon par crochet d'armoire		