

Instructions de montage CUBO



Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez lire attentivement et conserver ces informations avant le montage.

intarbad®

Instructions de montage CUBO



Avant de commencer le montage, veuillez vérifier que vos meubles de salle de bains ne présentent pas de dommages. Nous ne pouvons accepter aucune réclamation concernant des dommages sur des éléments de meubles déjà montés !



L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.

Consignes de sécurité :

- Le montage doit être effectué uniquement par des personnes compétentes.
- Le matériel de fixation (vis, chevilles) est uniquement conçu pour des murs massifs et suffisamment solides.
- Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau ne se trouve dans la zone de montage du mur.
- Les installations électriques doivent être réalisées uniquement par un spécialiste.
- Les armoires de toilette/miroirs éclairés avec installation électrique doivent être placés à une distance minimale de 60 cm de la baignoire ou de la douche.

Ordre de montage

- ❶ Armoire de toilette / Miroir lumineux
- ❷ Meuble sous lavabo
- ❸ Lavabo



Instructions de montage des armoires de toilette



Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez les lire attentivement avant le montage et les conserver.



L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.



Montage des armoires de toilette


- Démontez les charnières de porte en verre du corps (**fig. 1 – Démontage**).
- Monter les charnières de porte en verre sur les portes miroir (encliqueter la charnière dans la plaque adhésive et ouvrir) (**fig. 1a + 1b – Montage / Ouverture**).
- Déterminez la position de l'armoire sur le mur et marquez l'emplacement des plaques de montage et des trous de perçage. Séparez les plaques de montage fournies (points de rupture prévus) afin d'obtenir 2 plaques ! (**Fig. 7 – Contenu de la livraison**) Fixez les plaques de montage aussi près que possible du mur.
- Raccordez la lampe LED au transformateur. L'installation électrique ne doit être effectuée que par un spécialiste.
- Placez délicatement l'armoire de toilette dans l'ancrage prévu à cet effet, puis alignez-la et fixez-la (**fig. 2a + 2b**). Veillez impérativement à ce que la vis de suspension ronde soit correctement insérée dans la plaque de montage (**fig. 2a**).
- Couvrez les vis de réglage/trous dans la paroi arrière avec les capuchons fournis (**fig. 8 – contenu de la livraison**).
- Insérez les supports de tablette en verre dans les trous prévus à cet effet et insérez la tablette en verre (**fig. 9 – contenu de la livraison**).
- Choisissez la position de la barre magnétique et collez-la (**fig. 10 – contenu de la livraison**).
- Monter et aligner les portes miroir (**fig. 1 – Montage ; fig. 3 – Alignement**).
- Fixer les amortisseurs de porte aux charnières supérieures (**fig. 4 – Montage ; fig. 11 – Contenu de la livraison**).

Instructions de montage des armoires à miroir



Montage des armoires à miroir

- Recouvrez les vis de réglage dans la charnière avec les capuchons fournis (**fig. 12 – Contenu de la livraison**).
- Coller les poignées de porte miroir à environ 1 mm du bord de la porte miroir (**fig. 13 – contenu de la livraison**).

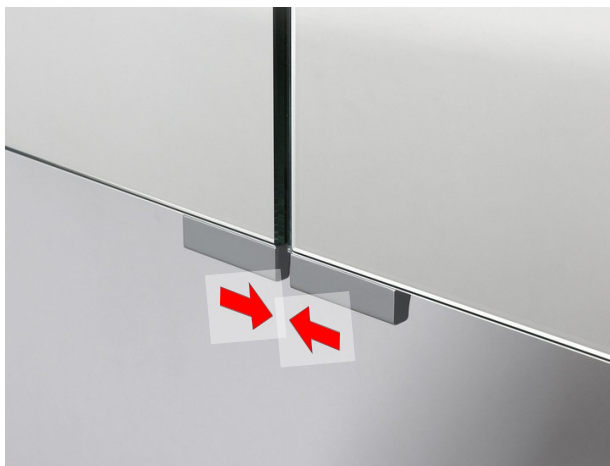

- Choisissez l'emplacement du miroir grossissant et collez-le. Nous recommandons l'intérieur d'une porte miroir (**fig. 14 – contenu de la livraison**). Veillez à ce que le miroir grossissant ne soit pas fixé à la hauteur de la tablette en verre.

Instructions de montage des armoires de toilette

Fig. 1 | Démontage et montage des charnières de porte en verre

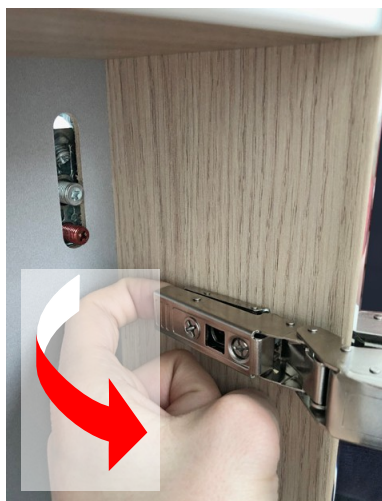


Fig. 1a | Démontage



Fig. 1b | Montage / ouverture




Fig. 1c | Montage de la porte miroir

Fig. 2 | Crochet d'armoire Armoire de toilette



Instructions de montage des armoires à glace

Fig. 2a | Support d'armoire avec rail de montage

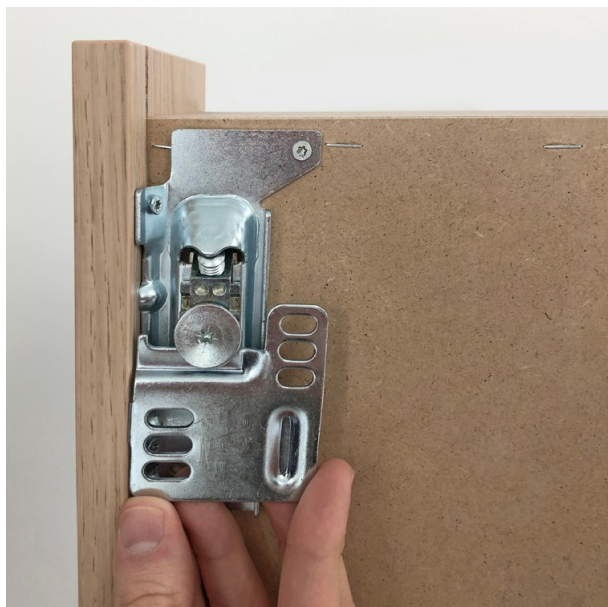

à gauche



droite

Fig. 2b | Réglage des supports d'armoire



Réglage en hauteur Rotation
vers la gauche – vers le bas
Rotation vers la droite – vers le haut



Réglage en profondeur




**Fixation sur la
plaque de
montage**

Instructions de montage des armoires de toilette

Fig. 3 | Réglage des charnières



Réglage à droite / à gauche

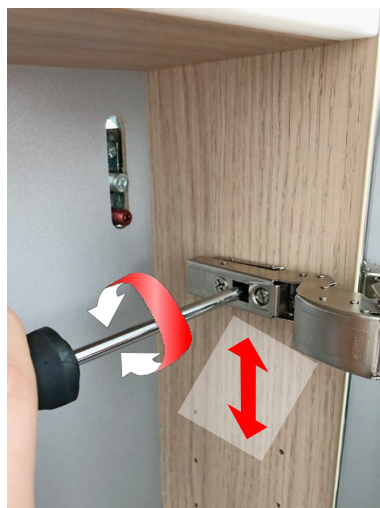


Réglage en hauteur



Réglage en profondeur

Fig. 4 | Montage de l'amortisseur de porte en verre et du capuchon

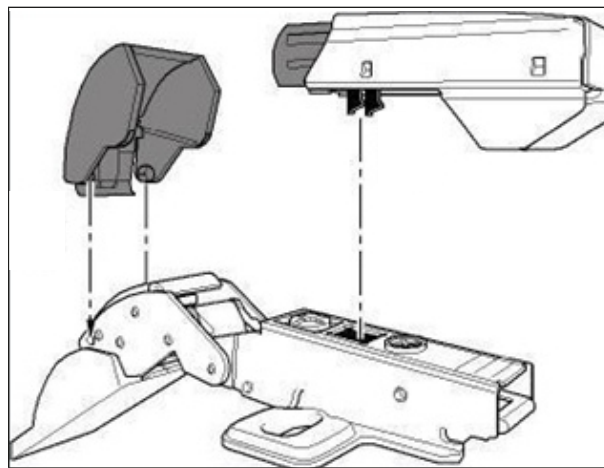

Instructions de montage des armoires de toilette



Contenu de la livraison / Accessoires de montage

	Fig. 6 2 charnières à ressort par porte miroir		Fig. 13 1 poignée par porte
	Fig. 7 Plaques de montage (séparées les unes des autres séparées) Vis 8 mm Chevilles 8 mm		Fig. 14 Par armoire de toilette 1 miroir grossissant (en option)
	Fig. 8 Par crochet d'armoire 1 capuchon		
	Fig. 9 Par tablette en verre 6 supports d'étagère en verre Par compartiment 2 étagères en verre		
	Fig. 10 Par armoire à miroir 1 barre magnétique (peut être raccourcie individuellement)		
	Fig. 11 Par porte 1 amortisseur de porte (capuchon gris + pièce rapportée grise)		
	Fig. 12 1 capuchon pour la charnière sans amortisseur de porte par porte		

Instructions de montage du miroir lumineux



Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez lire attentivement et conserver ces informations avant le montage.



Montage de miroirs lumineux

- Déterminez la position du miroir lumineux sur le mur, marquez les points de perçage, percez, insérez les chevilles et vissez les crochets à vis (**fig. 15 – contenu de la livraison**).
- Remarque : les travaux électriques doivent être effectués UNIQUEMENT par un spécialiste.
- Lors du montage du miroir lumineux, veillez à ce que le détecteur de mouvement soit installé à une distance minimale de 15 cm des luminaires, consoles, etc.



Contenu de la livraison / Accessoires de montage Miroir lumineux

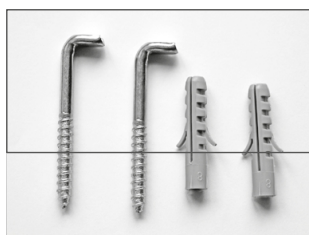


Fig. 15

2 crochets de fixation
2 chevilles 8 mm

Instructions de montage des meubles sous lavabo



Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle



L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.



Montage des meubles sous lavabo

- Démontez / décrochez les tiroirs du corps (**fig. 1**).
- Déterminez la position du meuble sous lavabo sur le mur et marquez l'emplacement des plaques de montage et des trous de perçage. Fixez les plaques de montage aussi près que possible du mur (**fig. 5 et fig. 6 – Contenu de la livraison**).
- Retirez les capuchons de protection des crochets de suspension du meuble des deux côtés (**fig. 7 – contenu de la livraison**).
- Placez avec précaution le meuble bas WT sur les plaques de montage, puis ajustez la hauteur et la profondeur (**fig. 5**).
- Recouvrez les crochets d'armoire avec les capuchons fournis (**fig. 7 – contenu de la livraison**).
- Visser les équerres de montage supplémentaires (pour les meubles bas d'une largeur supérieure à 120 cm) au mur (**fig. 5a**).
- Monter les poignées / la poignée profilée à l'aide des vis fournies (**fig. 8 – contenu de la livraison**).
- Manipulez le lavabo avec précaution et ne le posez pas sur les bords. Posez le lavabo avec précaution sur le meuble sous vasque.
- Faites réaliser les raccordements d'eau par un spécialiste qualifié.
- Étanchéifier le lavabo au mur et à tous les endroits où l'eau peut s'infiltrer à l'aide de silicone (transparent et sans solvant – non fourni) (**fig. 6**).
- Monter/accrocher les tiroirs et les aligner si nécessaire (**fig. 2 / fig. 3**).
- Sur les modèles avec fonction Push to Open, il est possible de régler l'écartement avant et la force d'éjection (**fig. 4**).

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 1 | Démontage des tiroirs



Tirer le tiroir du meuble sous lavabo vers l'avant – ouvrir



Maintenir le tiroir des deux côtés, le soulever d'un coup sec vers le haut (le tiroir est simplement encliqueté, vous libérez ainsi le mécanisme d'encliquetage). Retirer le tiroir (voir la vidéo sur notre page en ligne « Vidéos de montage »).

Fig. 2 | Montage des tiroirs



Retirez les rails du corps et placez le tiroir.



Insérez complètement le tiroir dans le meuble bas WT et appuyez jusqu'à ce qu'un « clic » – il se verrouille automatiquement.

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 3 | Réglage en hauteur des tiroirs



3a. Desserrer légèrement la vis supérieure afin de pouvoir régler la façade.




3b. Réglez la hauteur à l'aide de la vis inférieure.





3c. Répétez cette opération des deux côtés du cadre du tiroir. Resserrez ensuite la vis supérieure et recouvrez les vis de réglage avec les capuchons fournis (**fig. 12 Contenu de la livraison**).

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 4 | Réglage de la colonne frontale sur les modèles avec fonction Push to Open

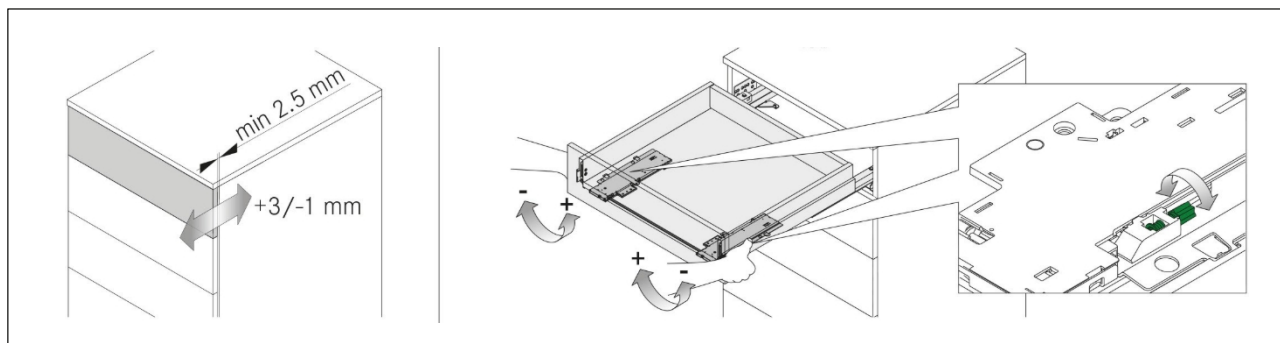

Force d'éjection sur les modèles avec fonction Push to Open

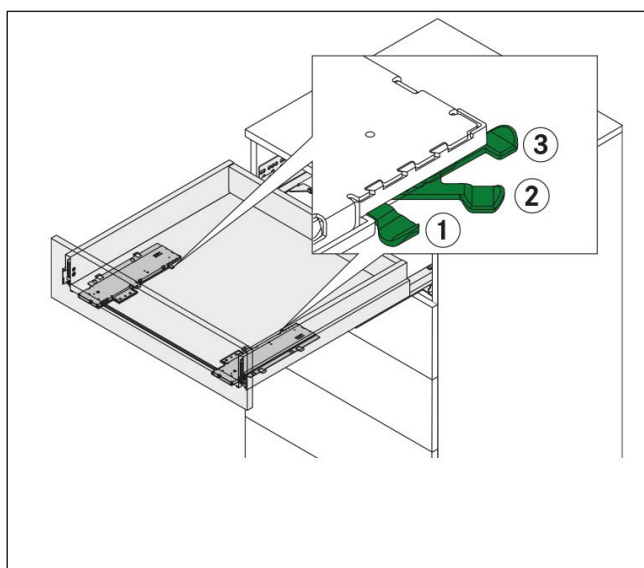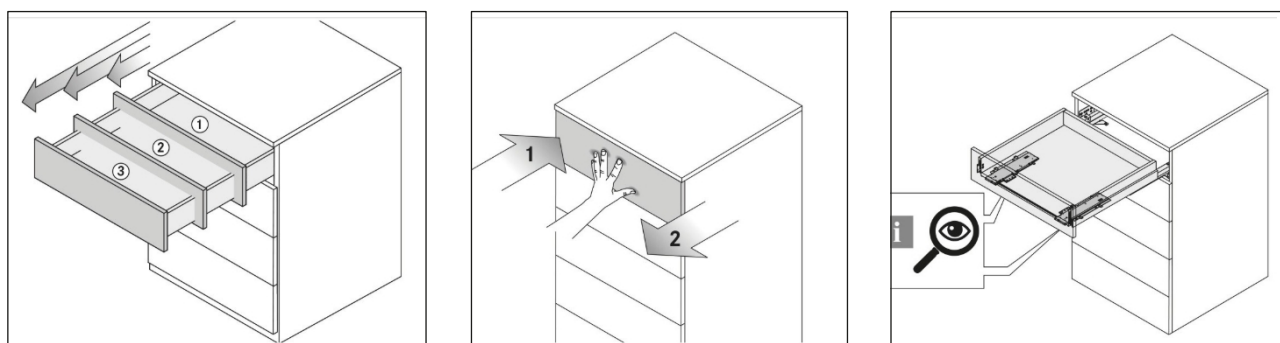

1. Légère | 2. Moyenne | 3. Forte

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 5 | Montage et réglage des crochets de suspension pour meuble sous lavabo



Montage



Réglage de la profondeur



Réglage en hauteur

**Fig. 5a | Équerre de montage
Visser**

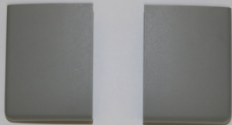


**Fig. 6 | Montage du lavabo /
Étanchéification au mur avec du
silicone**



Instructions de montage pour meubles sous lavabo

Contenu de la livraison / Accessoires
de montage

	Fig. 6 Plaque de montage Vis 8 mm Chevilles 8 mm		Fig. 7 1 capuchon de protection par crochet d'armoire
	Fig. 8 Par poignée, selon le modèle de poignée 2 à 4 vis		Fig. 12 Capuchon pour vis de réglage (2 pièces par tiroir)