





## Montage-Zeichnungen für Seitenschränke 300/350/600 mm Breite

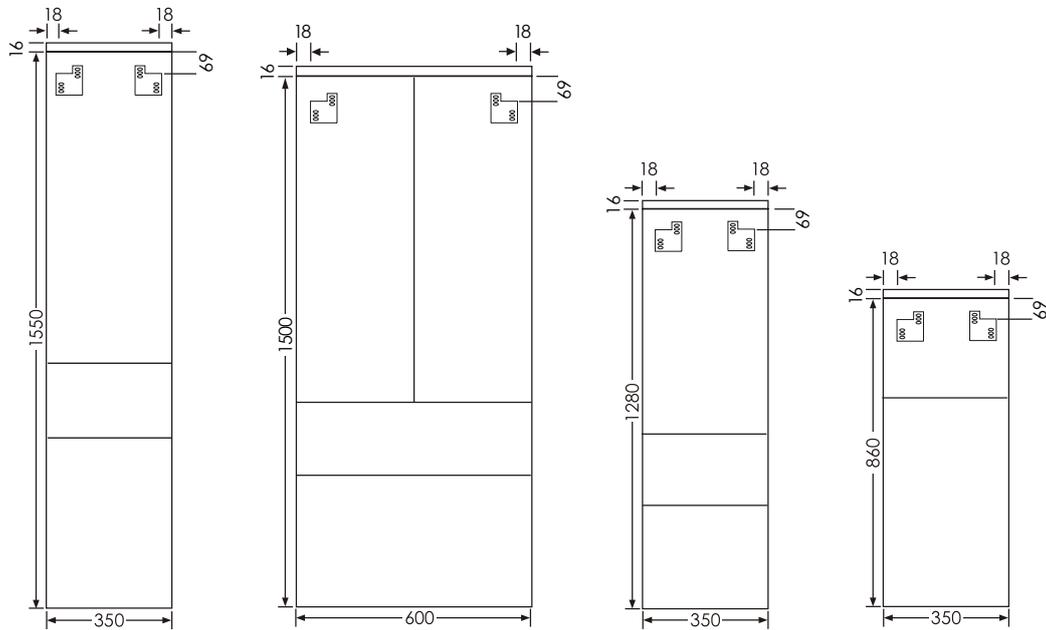

### OKFFB

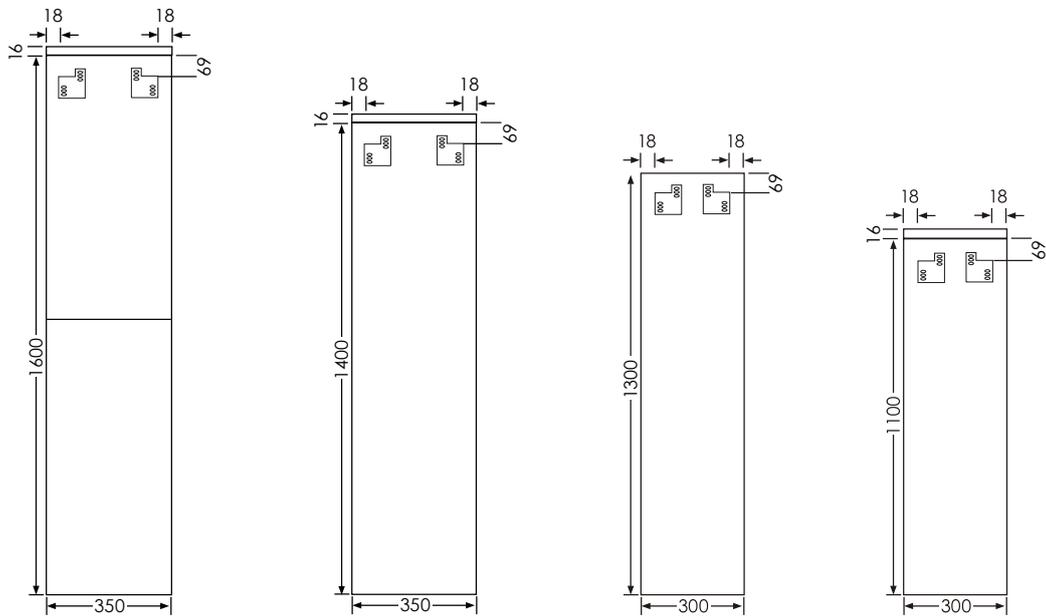


### OKFFB


OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter | Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!



## Montage-Zeichnungen für Seitenschränke 400 mm und Oberschränke 250 mm Breite

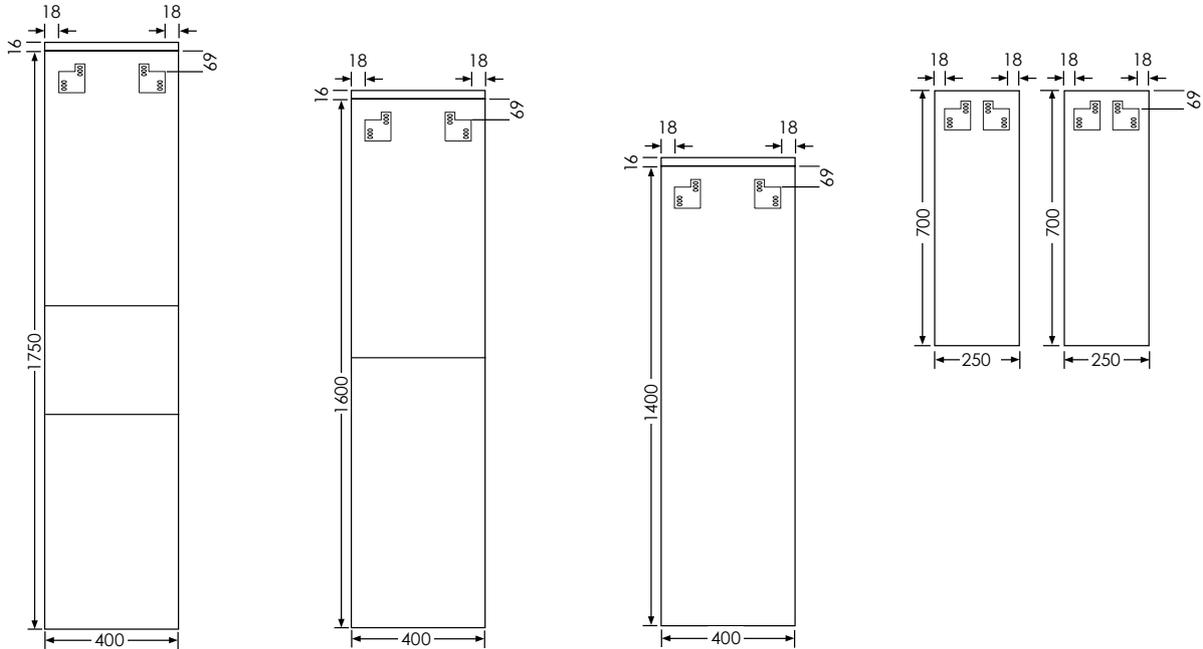

OKFFB

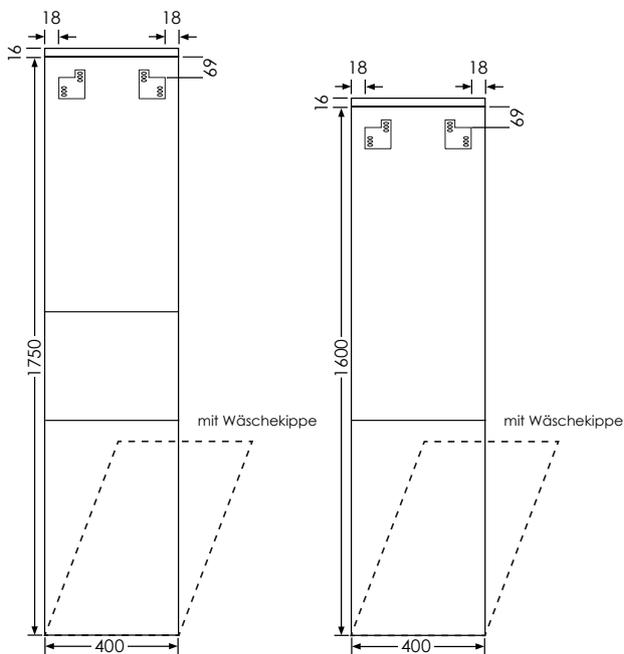

OKFFB

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter | Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!