




Montagezeichnung Waschtischunterschränke / Unterschränke

Für unsere Modelle mit einer Korpushöhe von 450 / 480 / 500 / 550 mm.
Bitte prüfen Sie vor der Montage Ihre Schrankmaße.

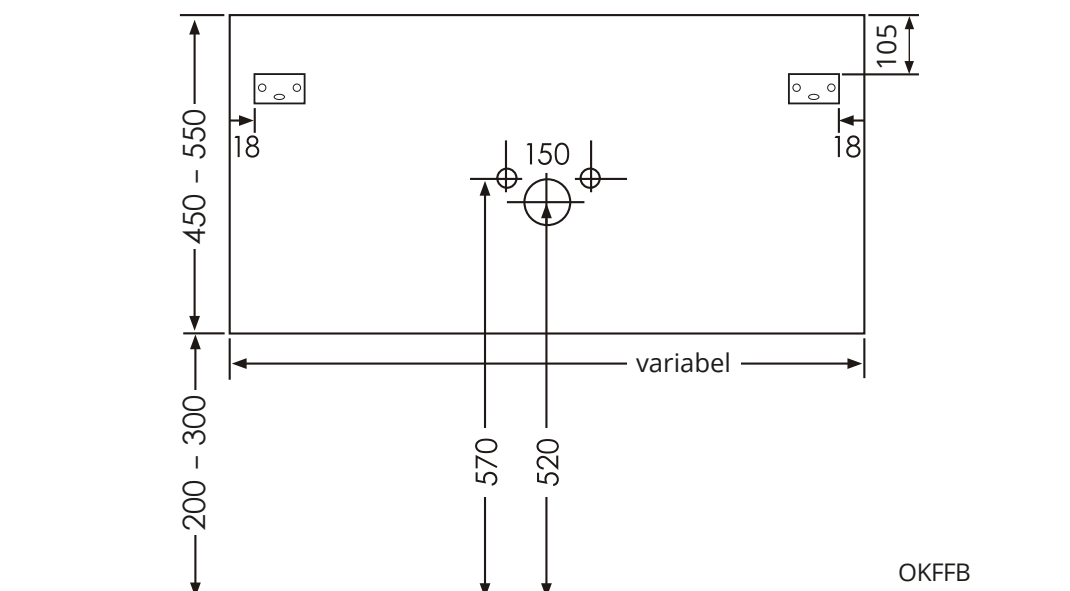

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter | Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!