DESIGNBÄDER.COM

QUALITÄT MADE IN GERMANY | BADMÖBEL DIREKT VOM HERSTELLER

Montageanleitung LUXOR

Keramikwaschtisch

Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.

intarbad®

Montageanleitung LUXOR

Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn Ihre Badezimmermöbel auf mögliche Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!

Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.

Sicherheitshinweise:

- Die Montage darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre im Montage-bereich der Wand liegen.

Montagereihenfolge

❶ Waschtisch

❷ Unterschrank mit Waschtischplatte

Montageanleitung Waschtischunterschränke mit Waschtischplatten

Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.

Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.

Montage von Waschtischunterschränken

- Aufsatz-Waschtische aus Keramik müssen auf Grund des Eigengewichtes zusätzlich an der Wand montiert werden. Die Montage des Waschtisches muss durch einen qualifizierten Fachmann erfolgen. (Montagezubehör für Waschtischmontage nicht im Lieferumfang inkl.)
- Auszüge/Schubladen aus Schrank/Korpus herausnehmen **(Abb. 1)**.
- Nur bei Schränken mit 2 Korpussen: Verbindung beider Korpusse mit den beigelegten Verbindungsschrauben **(Abb. 8 Lieferumfang)**.
- Position des WT-Unterschrankes an der Wand bestimmen und die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. Montageplatte so dicht wie möglich an der Wand befestigen **(Abb. 5 und Abb. 9 Lieferumfang)**.
- Abdeckkappen vom Schrankaufhänger an beiden Seiten abnehmen **(Abb. 10 Lieferumfang)**.
- Schrankaufhänger auf max. Höhe rausdrehen (ca. 10 mm Spielraum).
- WT-Unterschrank vorsichtig auf die Montageplatten setzen und anschließend die Höhe und die Tiefe ausrichten **(Abb. 5)**.
- Nur bei Unterschränken ab einerKorpus-Breite 110 cm: Die zusätzlichen Montagewinkel an der Wand fixieren **(Abb. 6)**.
- Schrankaufhänger mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken **(Abb. 10 Lieferumfang)**.
- Waschtischplatte auf die Möbel-Zusammenstellung (1 x WT-Unterschrank oder 2 x WT-Unterschrank) auflegen. Waschtischplatte an den Schränken mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei – nicht im Lieferumfang vorhanden) verkleben
- WICHTIG: Trocknungszeiten von Silikon einhalten. Montage kann erst nach Trocknungszeit fortgesetzt werden.
- Waschtisch und an allen Stellen, in die das Wasser eindringen kann (insbesondere rund um den Waschtisch) mit Silikon abdichten (transparent und lösungsmittelfrei – nicht im Lieferumfang vorhanden) **(Abb. 7)**.
- Auszüge einsetzen **(Abb. 2)** und falls nötig ausrichten **(Abb. 3)**.
- Griffe/Griffleisten mit den mitgelieferten Schrauben montieren **(Abb. 11 Lieferumfang)**.
- Bei Modellen mit Push to Open Funktion kann die Frontspalteneinstellung und die Auswurfkraft eingestellt werden **(Abb. 4)**.

Montageanleitung Waschtischunterschränke mit Waschtischplatten

Abb. 1 | Demontage der Auszüge

Auszug unten an den Seiten festhalten. Beide Hebel an der Unterseite des Auszuges gleichzeitig eindrücken. Auszug mit Schwung nach oben anheben (der Auszug ist nur eingeklickt, Sie lösen damit den Klickmechanismus). Auszug herausnehmen.

Abb. 2 | Montage der Auszüge

Korpusschienen ausziehen und den Auszug aufsetzen.

Auszug in den WT-Unterschrank ganz einschieben und andrücken bis ein „Klick zu hören ist – arretiert automatisch.

Montageanleitung Waschtischunterschränke mit Waschtischplatten

Abb. 3 | Höhenverstellung der Auszüge

3a. obere Schraube etwas lösen, damit die Front verstellt werden kann.

3b. Höhe mit der unteren Schraube ausrichten.

3c. Dies an beiden Seiten der Schubladenzarge vornehmen. Anschließend die obere Schraube wieder festziehen und die Stellschrauben mit den vorhandenen Abdeckkappen **(Abb. 12 Lieferumfang)** abdecken.

Montageanleitung Waschtischunterschränke mit Waschtischplatten

Abb. 4 | Frontspalteneinstellung bei Modellen mit Push to Open Funktion

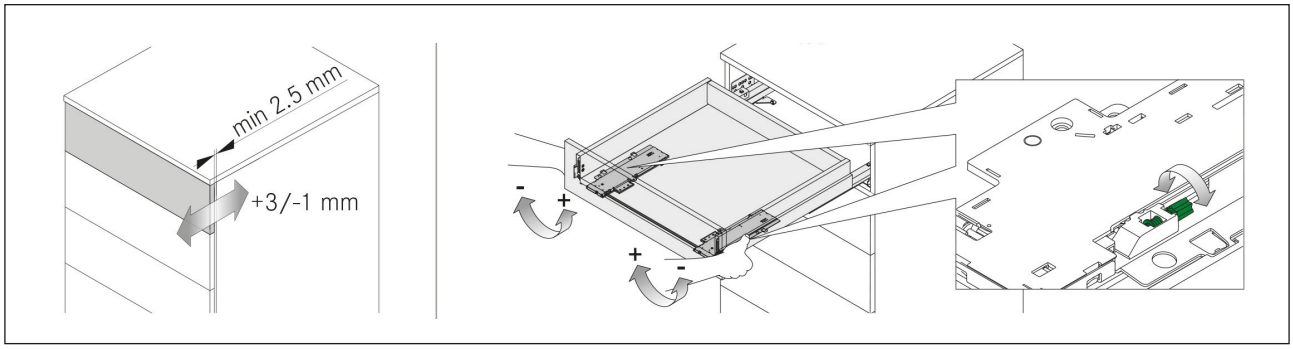

Auswurfkraft bei Modellen mit Push to Open Funktion

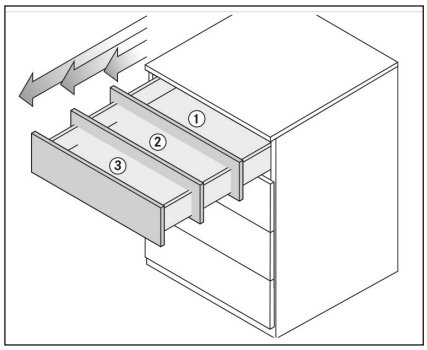

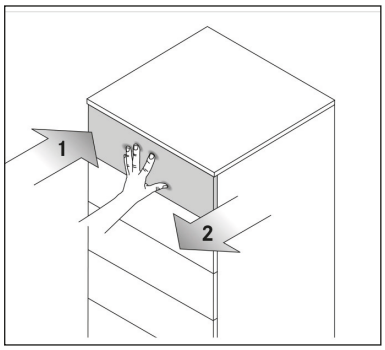

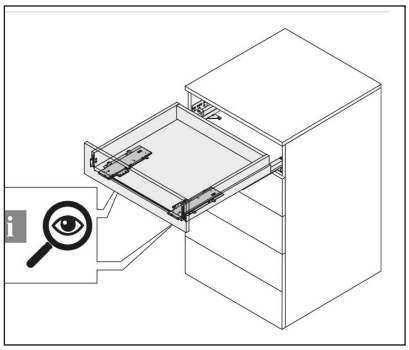

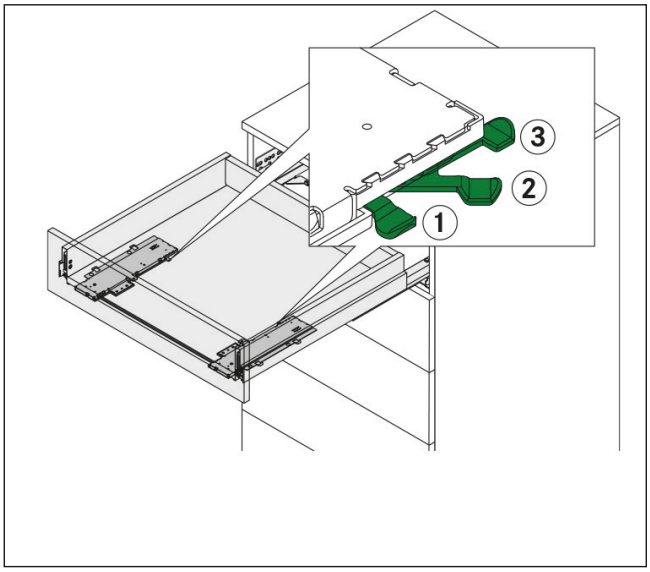

1. Leicht | 2. Mittel | 3. Schwer

Montageanleitung Waschtischunterschränke mit Waschtischplatten

Abb. 5 | Montage und Einstellung der Schrankaufhänger WT-Unterschrank

Montage

Einstellung

Tiefeneinstellung

Höheneinstellung

Abb. 6 | Montagewinkel anschrauben

Abb. 7 | Waschtisch-Montage / Abdichten mit Silikon

Montageanleitung Waschtischunterschränke mit Waschtischplatten

Lieferumfang / Montagezubehör

	Abb. 8 Verbindungsschrauben für zwei Korpusse	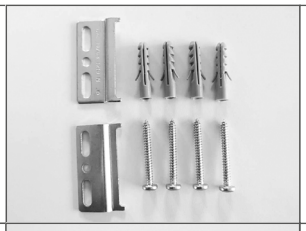	**Abb. 9** Montageplatten Schrauben 8 mm Dübel 8 mm
	Abb. 10 Pro Schrankaufhänger 1 Abdeckplatte		**Abb. 11** Pro Griff je nach Griffmodell 2-4 Schrauben
	Abb. 12 Abdeckkappe für Stellschrauben (je 2 Stück pro Auszug)		