




## Montagezeichnung Waschtischunterschränke / Unterschränke

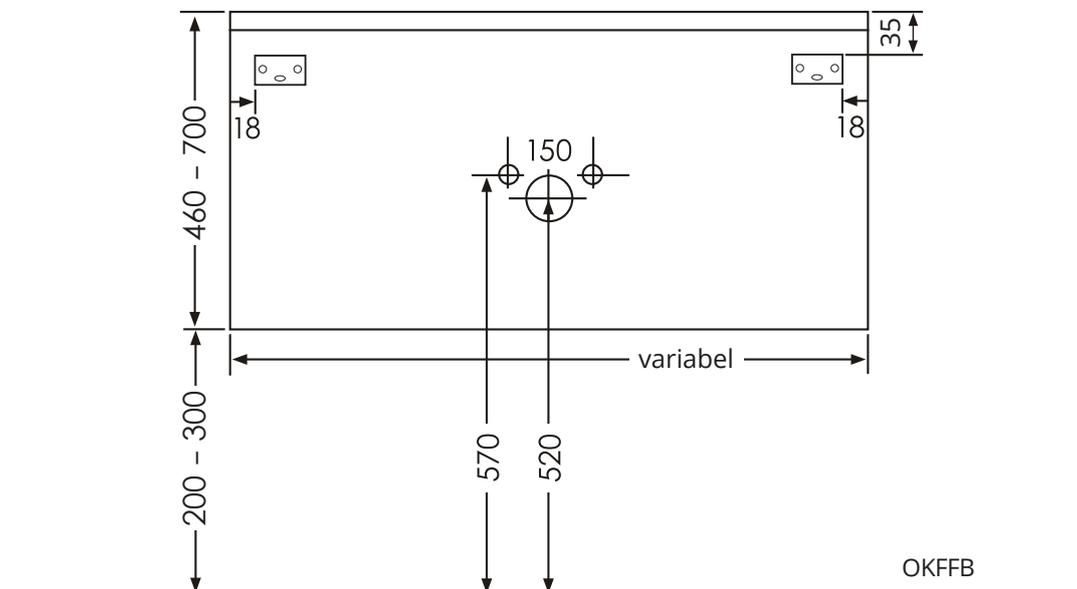

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter | Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!



## Montagezeichnung Oberboden mit Siphonausschnitt

