Instructions de montage
BELLA.MINI

Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez lire attentivement et conserver ces informations avant le montage.

intarbad®

Instructions de montage BELLA.MINI

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier que vos meubles de salle de bains ne présentent pas de dommages. Nous ne pouvons accepter aucune réclamation concernant des dommages sur des éléments de meubles déjà montés !

L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.

Consignes de sécurité :

- Le montage ne doit être effectué que par des personnes compétentes.
- Le matériel de fixation (vis, chevilles) est uniquement conçu pour des murs massifs et suffisamment solides.
- Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux dans la zone de montage du mur.
- Les installations électriques doivent être réalisées uniquement par un spécialiste.
- Les armoires de toilette/miroirs éclairés avec installation électrique doivent être placés à une distance minimale de 60 cm de la baignoire ou de la douche.

Ordre de montage

❶ Miroir lumineux

❷ Meuble sous-vasque WT

❸ Lavabo

Instructions de montage du miroir lumineux

Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez lire attentivement ces informations avant le montage et les conserver.

L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.

Montage des miroirs lumineux

- Déterminez la position du miroir lumineux sur le mur, marquez les points de perçage, percez, insérez les chevilles et vissez les crochets à vis **(fig. 15 – contenu de la livraison)**.
- Remarque : les travaux électriques doivent être effectués UNIQUEMENT par un spécialiste.
- Le réglage en hauteur ne peut être effectué qu'à l'arrière du miroir. Pour cela, le miroir lumineux doit être retiré du mur. Le réglage s'effectue en tournant la vis dans la support de suspension de l'armoire.

Contenu de la livraison / Accessoires de montage Miroir lumineux

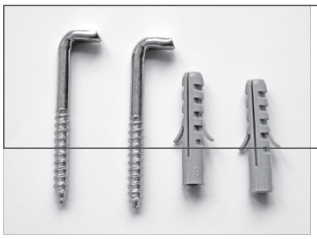

Fig. 15
2 crochets de fixation
2 chevilles 8 mm

Instructions de montage pour meubles sous lavabo

Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains. Veuillez les lire attentivement avant le montage et les conserver.

L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.

Montage des meubles sous lavabo

- Selon le modèle, démontez la porte ou le tiroir du corps, manipulez-les avec précaution et ne les posez pas sur les bords **(fig. 1 + 2)**.
- Déterminez la position du meuble sous lavabo sur le mur et marquez l'emplacement des plaques de montage et des trous de perçage. Fixez les plaques de montage aussi près que possible du mur **(fig. 5 et fig. 9 – Contenu de la livraison)**.
- Retirez le capuchon de protection du support de suspension du meuble des deux côtés **(fig. 10 – contenu de la livraison)**.
- Placez délicatement le meuble bas WT sur les plaques de montage, puis ajustez la hauteur et la profondeur **(fig. 5)**.
- Recouvrez les supports de suspension avec les capuchons fournis **(fig. 10 – contenu de la livraison)**.
- Montez les poignées/la poignée profilée à l'aide des vis fournies **(fig. 11 – contenu de la livraison)**.
- Manipulez le lavabo avec précaution et ne le posez pas sur les bords. Posez le lavabo avec précaution sur le meuble sous lavabo.
- Faites réaliser les raccordements à l'eau par un spécialiste qualifié.
- Étanchéifier le lavabo au mur et à tous les endroits où l'eau peut s'infiltrer (en particulier autour du lavabo) avec du silicone (transparent et sans solvant – non fourni) **(fig. 6)**.
- Monter la porte ou le tiroir **(fig. 1 ou 2)** et l'ajuster si nécessaire **(fig. 3 ou 4)**.
- Recouvrez les vis de réglage de la charnière (tiroir) avec les capuchons fournis **(fig. 12 ou 13)**.

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 1 | Démontage / montage des charnières de porte

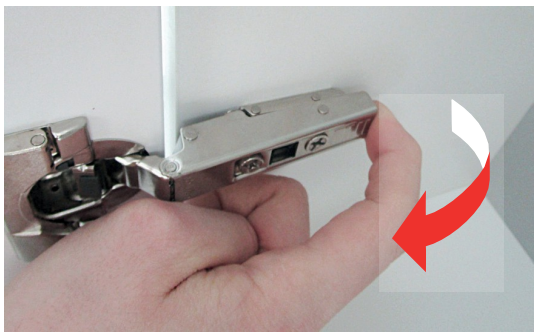

Démontage

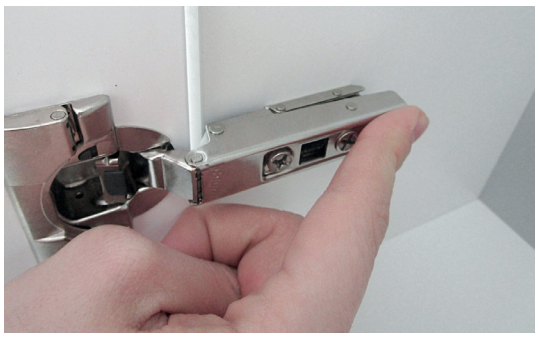

Montage

Fig. 2 | Démontage / montage des tiroirs

Tirer le tiroir du meuble bas vers l'avant – ouvrir

Maintenir la coulisse par les côtés, la soulever d'un coup sec vers le haut (la coulisse est simplement encliquetée, vous dégagez ainsi le mécanisme d'encliquetage
). Retirez la coulisse (voir la vidéo sur notre page en ligne « Vidéos de montage »).

Retirez les rails du corps et placez le tiroir.

Insérez complètement le tiroir dans le meuble bas WT et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » – il se verrouille automatiquement.

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 3 | Aligner les portes

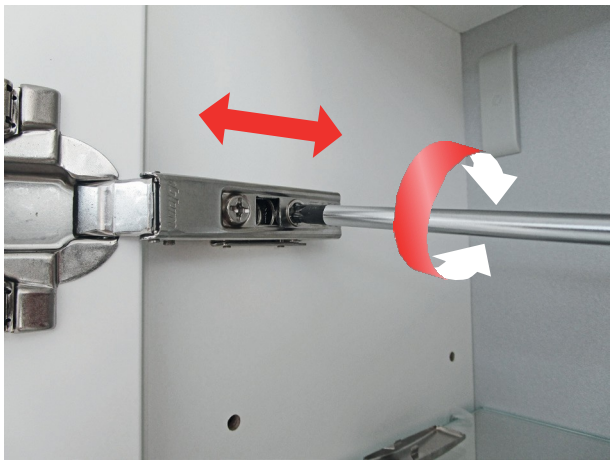

Réglage de la profondeur

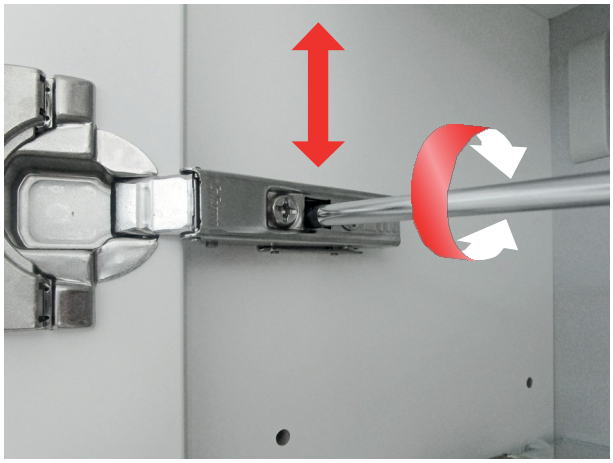

Réglage en hauteur

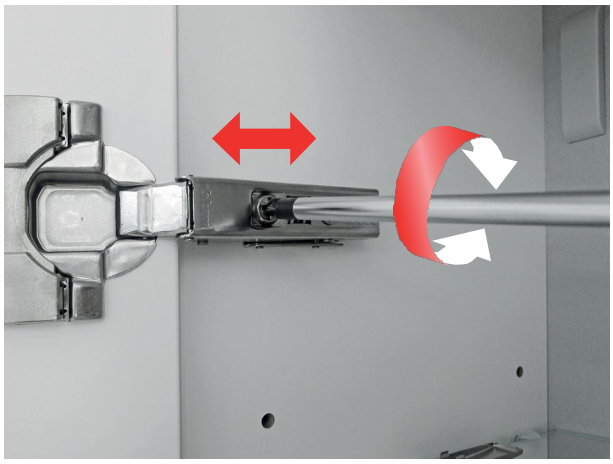

Réglage à **droite** / à **gauche**

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 4 | Réglage en hauteur des tiroirs

4a. Desserrer légèrement la vis supérieure afin de pouvoir régler la façade.

4b. Alignez la hauteur à l'aide de la vis inférieure.

4c. Répétez cette opération des deux côtés du cadre du tiroir. Resserrez ensuite la vis supérieure et recouvrez les vis de réglage avec les capuchons fournis **(fig. 12, contenu de la livraison)**.

Instructions de montage des meubles sous lavabo

Fig. 5 | Montage et réglage des fixations du meuble sous-vasque WT

Montage

Réglage de la profondeur

Réglage de la hauteur

Fig. 6 | Montage du lavabo / Étanchéification au mur avec du silicone

Instructions de montage Meubles sous lavabo

Contenu de la livraison / Accessoires de montage

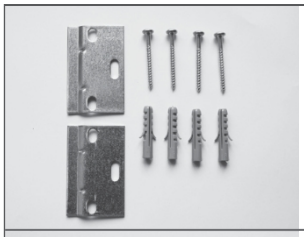

Fig. 9 Plaque de montage Vis 8 mm Chevilles 8 mm

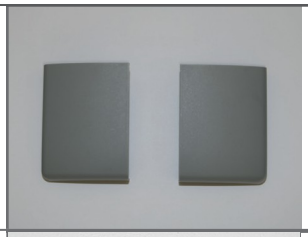

Fig. 10
1 plaque de recouvrement par crochet d'armoire

Fig. 11
2 à 4 vis par poignée, selon le modèle de poignée

Fig. 12
Capuchons pour vis de réglage dans le tiroir (2 pièces par tiroir)

Fig. 13
2 capuchons par porte