Instructions de montage des armoires latérales





Informations importantes pour le montage de nos meubles de salle de bains.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant le montage et conservez-les.

intarbad®

Instructions de montage des armoires latérales

Avant de commencer le montage, vérifiez que vos meubles de salle de bains ne présentent aucun dommage. Les dommages constatés sur des éléments déjà montés ne peuvent faire l·objet d·aucune réclamation !



L'illustration du produit est donnée à titre d'exemple et peut différer du modèle commandé.


Consignes de sécurité :
• Le montage doit être effectué uniquement par des personnes qualifiées.
• Les fixations (vis et chevilles) sont conçues uniquement pour des murs pleins suffisamment résistants.
• Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni tuyau ne traverse la zone de montage.

Montage des armoires latérales


- Selon le modèle, démontez les portes et/ou les tiroirs du caisson. Manipulez-les avec précaution et ne les posez pas sur leurs arêtes (fig. 1 + 2a).
- Déterminez la position de l·armoire sur le mur et marquez les emplacements des plaques de montage et des trous. Séparez les plaques fournies au niveau des points de rupture afin d·obtenir deux plaques (fig. 6 · contenu de la livraison). Fixez les plaques aussi près du mur que possible (fig. 3).
- Support de charge supplémentaire : fixez les équerres de montage (fig. 16 + 17 + 18 · contenu de la livraison) à l·emplacement prévu. Elles soutiennent l·armoire et reprennent une partie de la charge. Cette étape est nécessaire uniquement pour les armoires latérales variables.
- Accrochez délicatement l·armoire dans les fixations prévues, puis alignez-la et fixez-la (fig. 3 + 4). Vérifiez impérativement que la vis de suspension ronde est correctement engagée dans la plaque de montage (fig. 3).
- Recouvrez les vis de réglage et les trous de la paroi arrière avec les caches fournis (fig. 7 · contenu de la livraison).
- Insérez les supports de tablette en verre dans les trous prévus, puis glissez la tablette en verre (fig. 8 · contenu de la livraison).
- Pour le meuble haut, insérez les supports de tablette dans les trous prévus, puis placez la tablette (fig. 10 · contenu de la livraison).
- Pour le meuble haut, placez le rangement cosmétique dans le tiroir (fig. 11 · contenu de la livraison).
- Selon le modèle, remontez les portes et/ou les tiroirs (fig. 1 + 2b) et réglez-les (fig. 5 + 6).
- Recouvrez les vis de réglage des charnières avec les caches fournis (fig. 9 + 12 · contenu de la livraison).
- Montez les poignées à l·aide des vis fournies (fig. 14 · contenu de la livraison).
- Collez la plaque de recouvrement sur le dessus de l·armoire avec du silicone ou du ruban adhésif double face (non fourni) (fig. 15 · contenu de la livraison).

Instructions de montage des armoires latérales

Fig. 1 | Démontage / montage des charnières de porte

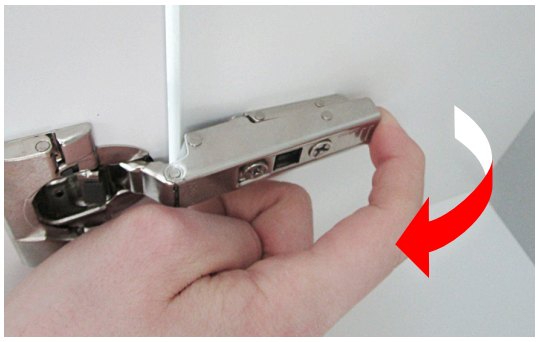

Démontage

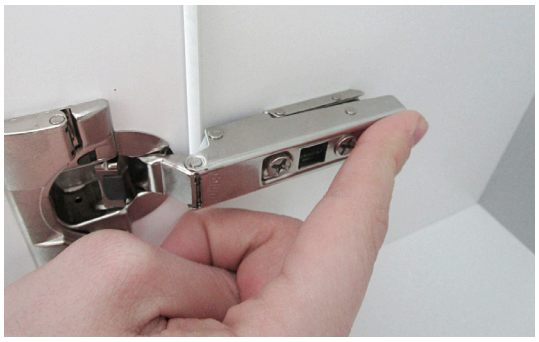

Montage

Fig. 2a | Démontage / montage des tiroirs



Tirez le tiroir vers l'avant pour l'ouvrir.



Tenez le tiroir des deux côtés et soulevez-le d'un coup sec (il est simplement encliqueté : cela libère le mécanisme). Retirez le tiroir (voir la vidéo sur notre site, rubrique « Vidéos de montage »).

Fig. 2b | Montage des tiroirs



Sortez les glissières du caisson et posez le tiroir dessus.




Poussez le tiroir complètement dans l'armoire et appuyez jusqu'à entendre un « clic » : il se verrouille automatiquement.

Instructions de montage des armoires latérales

Fig. 16+17+18 | Monter les équerres de soutien supplémentaires

Remarque : cette étape de montage est nécessaire uniquement pour les armoires latérales variables.

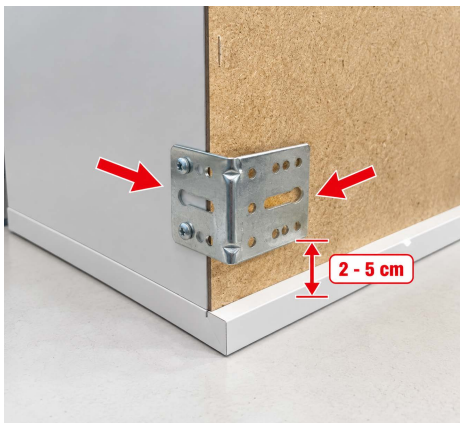





1. Fixez le meuble au mur à l’aide des suspensions et alignez-le.

2. Placez l’équerre contre le meuble et le mur et marquez sa position.

3. Retirez de nouveau le meuble du mur.

4. Positionnez l’équerre à l’endroit marqué et repérez le trou à percer.

5. Percez le trou à l’emplacement marqué.

6. Fixez l’équerre au mur avec une vis appropriée.


7. Remontez le meuble au mur et alignez-le.

8. Vissez l’équerre au meuble.

Instructions de montage des armoires latérales

Fig. 3 | Suspensions d’armoire avec rail de montage



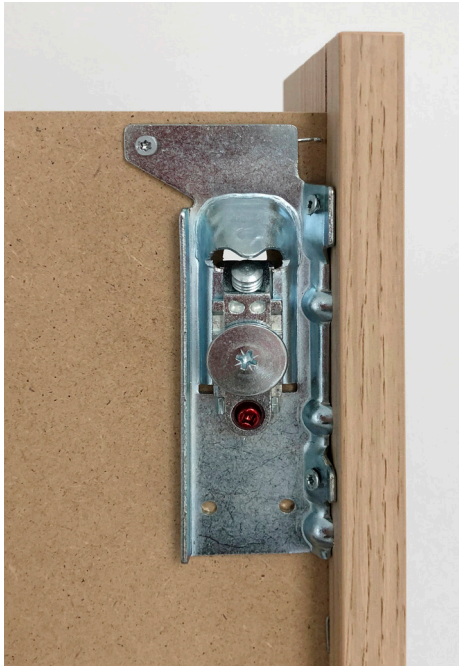



gauche



droite

Instructions de montage des armoires latérales

Fig. 4 | Réglage des suspensions d'armoire




Réglage en hauteur

Tourner à gauche : vers le bas

Tourner à droite : vers le haut




Réglage en profondeur

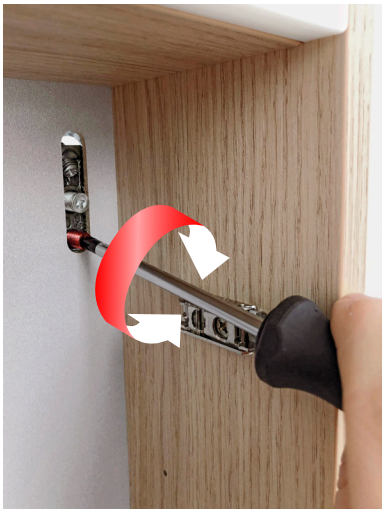


Fixation sur la plaque de montage


Fig. 5 | Réglage des charnières de porte

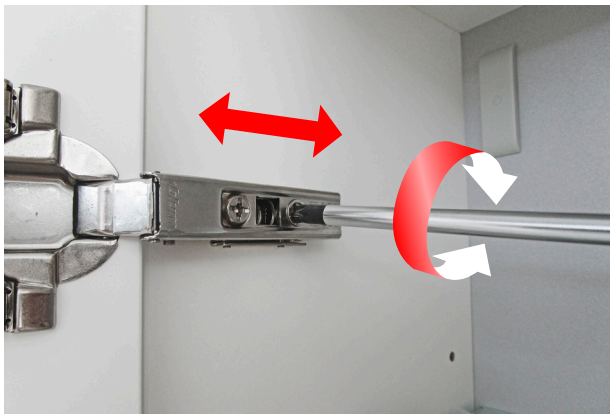

Réglage en profondeur

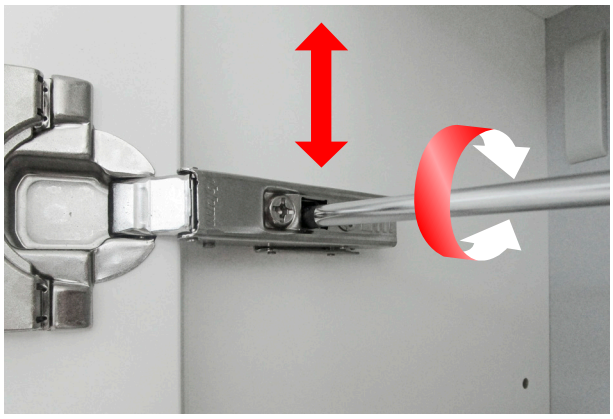

Réglage en hauteur

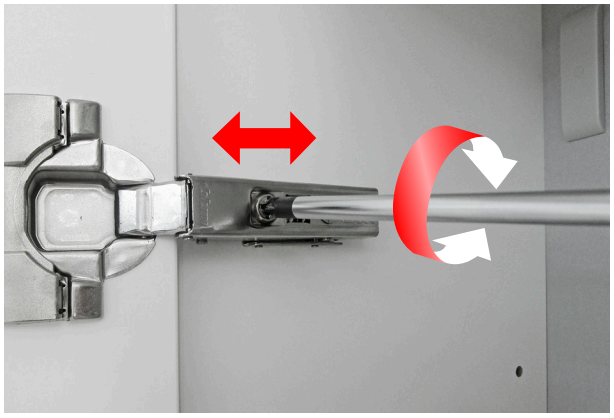


Réglage droite / gauche

Instructions de montage des armoires latérales

Fig. 6 | Réglage en hauteur des tiroirs



3a. Desserrez légèrement la vis supérieure pour pouvoir régler la façade.

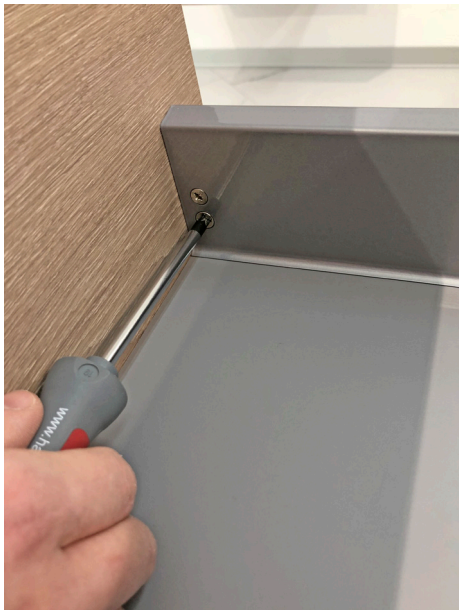


3b. Réglez la hauteur avec la vis inférieure.



3c. Effectuez cette opération des deux côtés du tiroir. Resserrez ensuite la vis supérieure et recouvrez les vis de réglage avec les caches fournis (fig. 12 – contenu de la livraison).

Instructions de montage des armoires latérales

Contenu de la livraison / Accessoires de montage

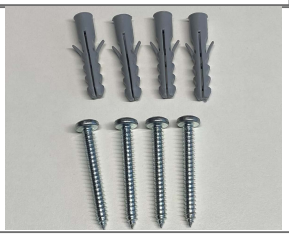	Fig. 5 2 charnières par porte		Fig. 10 Meuble haut uniquement 4 supports par tablette
	Fig. 6 Plaques de montage (à séparer) Vis 8 mm Chevilles 8 mm		Fig. 11 Meuble haut uniquement 1 rangement cosmétique
	Fig. 7 1 cache par suspension d?armoire		Fig. 12 Caches pour vis de réglage (2 par tiroir)
	Fig. 8 4 supports par tablette en verre 2 tablettes en verre par compartiment		Fig. 14 2 à 4 vis par poignée, selon le modèle
	Fig. 9 1 cache par porte pour la charnière sans amortisseur		Fig. 15 1 plaque de recouvrement par armoire
	Fig. 16 2 équerres par armoire		Fig. 17 4 vis et 4 chevilles par armoire pour fixer les équerres au mur
	Fig. 18 4 vis par armoire pour fixer les équerres au meuble		